

WEB版間取り図作成ソフト

SUPERLinksWEB

操作マニュアル

<オリジナル版>



日本スキルズ株式会社

- 本マニュアルはWEB版間取り図ソフト「SUPERLinksWeb」用のものです
- インストール版「SUPERLinks」とは異なります（操作性は類似しておりますがデータの互換性はございませんのでご注意ください）

目次

新規登録	3	部屋【手書き】多角部屋機能	20
会員登録	4	建具部品の配置①②③	21 ~ 23
ログイン	5	設備部品の配置①②	24 ~ 25
メニュー画面	6	文字部品の配置	26
作成画面の説明	7	文字部品の修正	27
作成画面の各機能	8	間取図のコピー	28
作成画面と各機能の補足説明	9	間取図の反転	29
右クリックメニューの説明	10	保存機能	30
間取図の作成手順	11	文字部品の作成①②③	31 ~ 33
部屋部品の配置①②③④⑤	12 ~ 16	応用編①②	34 ~ 35
色の設定変更	17	研修用サンプル間取図	36 ~ 37
塗りつぶし（模様設定）①②	18 ~ 19		
角の丸い部屋の作り方	19		

<補足資料>ビジネスアカウント手順書

※タッチパネルは非対応です。ご利用はパソコンにてお願いします（大きめの画面がおすすめです）

新規登録 (フリーアカウント)

「会員登録」
クリック

TOP画面



届いたメール内のアドレスから
会員登録ページは進みます

メールアドレス登録

会員登録URLを送信する

初めてご利用の方、SUPERLinksWeb 会員でない方は、会員登録（無料）をお願い致します。
以下にメールアドレスを入力の上、「会員登録URLを送信する」ボタンをクリックすると会員登録用のURLが送信されます
そのURLから再度サイトにアクセスして会員登録を行ってください。

※ メールアドレス

※しばらくしてもメールが届かない場合は、再度メールアドレスをご登録ください。
それでも届かない場合は画面上部の「お問い合わせ」より、
新規会員登録のメールが届かない旨と、メールアドレスを記載のうえ、ご連絡頂けますようお願い申し上げます。

会員登録URLを送信する

※同じメールアドレスで複数のアカウント
登録は出来ません

さま

この度は「SUPERLinksWEB」をご利用いただき、ありがとうございます。
メールアドレスの確認が完了しましたので、引き続き下記URLより登録手続きをお願いいたします。
※下記URLには、セキュリティ保持のため有効期限が設けられています。
一定時間を経過すると期限切れになりますので、速やかに手続きを行ってください。

「SUPERLinksWEB」会員登録URL

https://superlinkswb.com/users/start_signup/7c9mt1m9kvo4

クリック

<注意！>

- ◎本メールは「SUPERLinksWEB」会員登録を
お申込みいただいたお客さまの登録メールアドレスあてにお送りしています。
- ◎本メールに心当たりのない場合や、ご不明な点がございましたら、
「SUPERLinksWEBサポートセンター」までご連絡ください。
⇒ お問い合わせに関するご案内URL
<https://superlinkswb.com/top/contact>
- ◎本メールは自動的に送信されるメールです。
送信元にそのまま返信されても、ご返答は致しかねます。

■発行元：SUPERLinksWEBサポートセンター

<https://superlinkswb.com/>

会員登録

フリーアカウント (無料) ビジネスアカウント (有料)

初めてご利用の方、SUPERLinksWeb 会員でない方は、会員登録をお願い致します。
以下に必要情報を入力の上、「会員登録する」ボタンをクリックしてください。

※ アカウント種別	<input checked="" type="radio"/> フリーアカウント <input type="radio"/> ビジネスアカウント
※ 名前(姓名)	<input type="text" value="お名前"/>
※ メールアドレス(ログインID)	登録したメールアドレスが表示されます
※ パスワード	<input type="text" value="※パスワード"/> <small>※8文字以上、16文字以内の半角英数字で入力してください。</small>
※ パスワード再入力	<input type="text" value="※パスワード再入力"/> <small>※もう一度パスワードを入力してください。</small>
年代	<input type="text" value="選択してください"/>
性別	<input checked="" type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性 選択

The screenshot shows the registration page with several elements highlighted by orange boxes and labels:

- FAX番号**: Input field for fax number.
- 業種**: A list of professions including Real Estate, Management, etc.
- 役職**: Input field for position.
- ご利用規約**: A scrollable area containing terms and conditions.
- 個人情報保護方針**: A scrollable area containing the privacy policy.
- 同意**: A label pointing to the consent checkboxes.
- 会員登録する**: A button to complete registration, with the label **クリック** (Click) next to it.

※パスワードは8文字以上16文字以内半角英数字

会員登録ありがとうございます。
会員登録が完了となります。
こちらからログインしてください。


ログイン

ご利用時はIDとPWを入力します



パスワードを忘れた方はこちら
(ログインが上手くいかない場合)

<TOPページ>

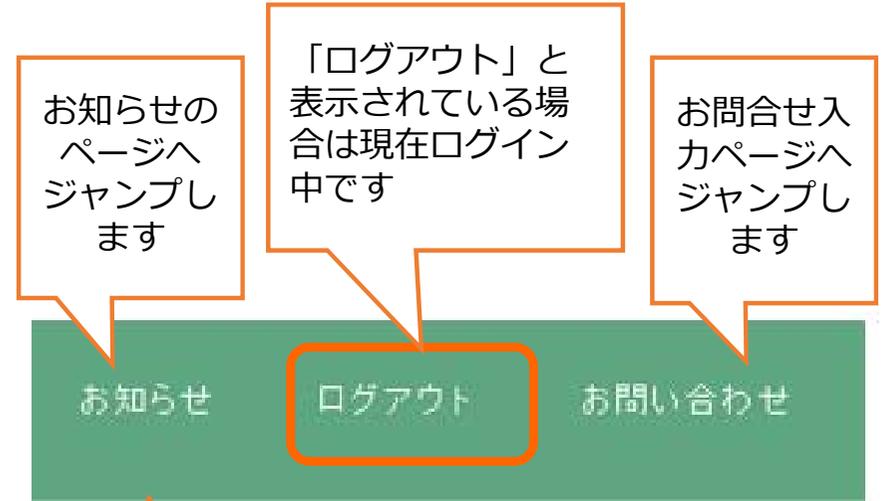

※ブラウザの機能にID/PWを保存することで毎回入力せずに使える場合もあります

※IDPWについては社内ルールを設け問題の起きないように管理してください



間取り図の代行作成依頼のページへ進みます

ログイン中はログアウトと表示されます



ビジネスアカウント(有料)へ切替えができます

会員情報変更 → 会員情報の確認・変更・退会手続きなど

間取り図をつくる

こちらから間取り図の作成を行うことができます。
 新規で作成する場合には「新規作成」ボタンを、保存済みの間取り図を編集する場合には一覧の「編集」をクリックしてください。
 「コピー」をクリックすると、間取り図のコピーをすることができます。

間取り図 **間取り部品** → オリジナル部品の作成 & 登録ができる画面へ進みます

削除いたしました。

> 新規作成 → 「新規作成」ボタンをクリックで間取作成用のキャンバスページへ

検索

2件中 1~2件を表示

間取り図名	更新日			
研修用1	2017/08/28 17:07	編集	コピー	削除
西小山新築	2017/06/29 10:32	編集	コピー	削除


<無料版では3件まで保存可能>

- ・「編集」は上書き保存ができます
 - ・「コピー」は別シートとして保存できます
 - ・ビジネスアカウントでは4件以上（無制限）登録可能です
- ※「編集」の場合、保存名を変えても上書き保存となります

※作成済の間取り図をコピーして作り直すと、部品を使いまわして作成できるので効率が良くなる場合があります

作成画面の説明

作業用のスペース（方眼紙）のサイズの変更はブラウザの設定で表示サイズを変更してください
インターネットを見ている画面の右上の方に設定機能があります

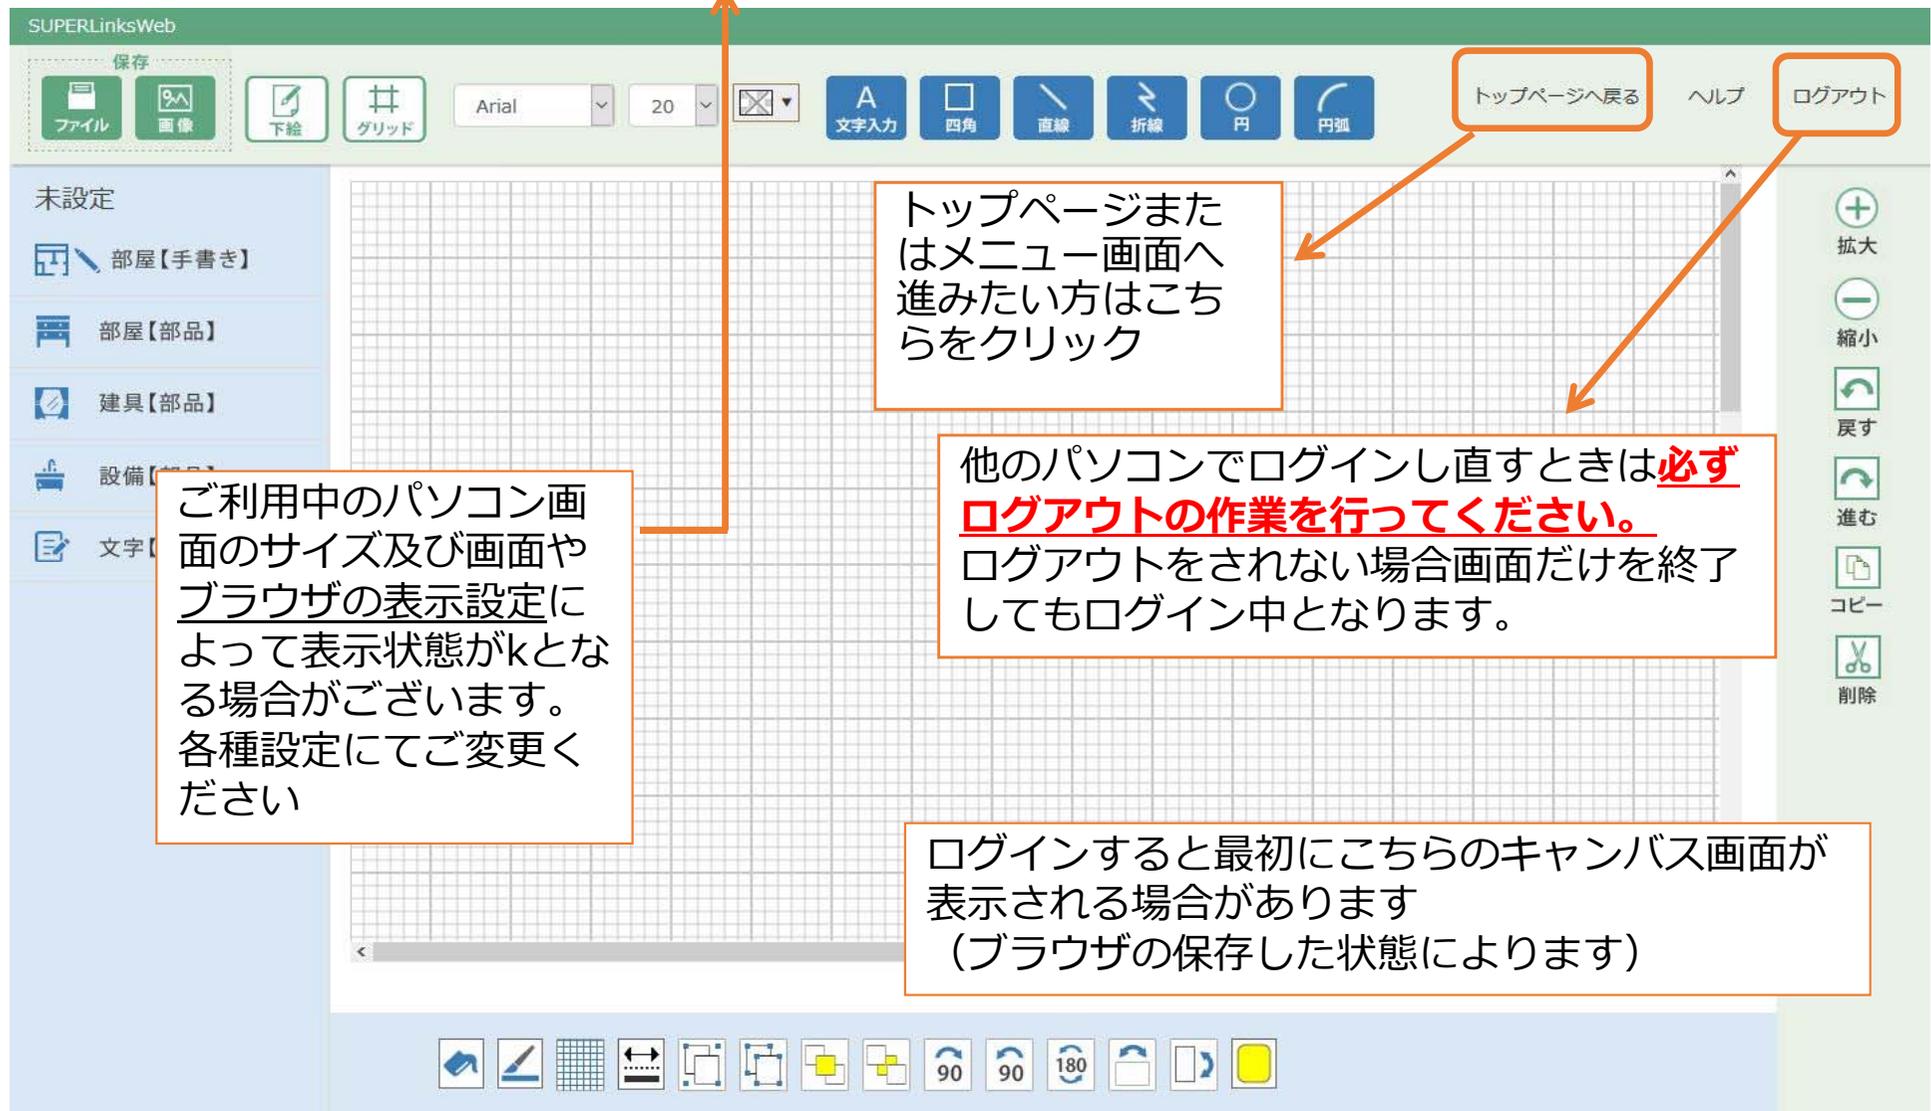

ご利用中のパソコン画面のサイズ及び画面やブラウザの表示設定によって表示状態がkとなる場合がございます。各種設定にてご変更ください

トップページまたはメニュー画面へ進みたい方はこちらをクリック

他のパソコンでログインし直すときは**必ずログアウトの作業を行ってください。**ログアウトをされない場合画面だけを終了してもログイン中となります。

ログインすると最初にこちらのキャンバス画面が表示される場合があります
(ブラウザの保存した状態によります)

作成画面の各機能

The screenshot shows the SUPERLinksWeb software interface with various tools and options. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Contains icons for saving (1, 2), drawing (3), grid (4), font (5), size (6), color (7), text input (8), shapes (9), lines (10), curves (11, 12), and arcs (13).
- Left Panel:** A sidebar with icons for room (14), room parts (15), furniture (16), equipment (17), and text (18).
- Grid Area:** A central workspace with a grid. It contains icons for creating rooms (14-1, 14-2), land (14-3), walls (14-4), and wall removal (14-5).
- Right Panel:** A vertical toolbar with icons for zooming (19, 20), undo (21), redo (22), copy (23), and delete (24).
- Bottom Bar:** A toolbar with icons for color (25, 26), fill (27), group (29), move (31, 32), rotation (33, 34), reflection (35, 36), and rounded corners (37, 38).

Numbered callouts (1-38) provide detailed descriptions of each function:

- ① 間取図を保存します (Save floor plan)
- ② 間取図を画像保存します (Save floor plan as image)
- ③ 下絵画像を取り込みます (Load drawing image)
- ④ グリッド設定を変更します (Change grid settings)
- ⑤ 文字フォントの設定をします (Set text font)
- ⑥ 文字サイズの設定をします (Set text size)
- ⑦ 色の変更 (Color change)
- ⑧ 文字入力を行います (Enter text)
- ⑨ 四角い図形を作成します (Create rectangular shape)
- ⑩ 直線入力を行います (Enter straight line)
- ⑪ 折線入力を行います (Enter broken line)
- ⑫ 円を入力を行います (Enter circle)
- ⑬ 円弧を入力を行います (Enter arc)
- ⑭ 部屋【手書き】 (Click to open) (Room [Handwritten])
- ⑭-1 四角部屋 (Rectangular room)
- ⑭-2 多角部屋 (Polygonal room)
- ⑭-3 土地・敷地 (Land/Plot)
- ⑭-4 部屋の壁 (Room wall)
- ⑭-5 壁の抜き取り (Wall removal)
- ⑮ 部屋【部品】 (Room [Parts])
- ⑯ 建具【部品】 (Furniture [Parts])
- ⑰ 設備【部品】 (Equipment [Parts])
- ⑱ 文字【部品】 (Text [Parts])
- ⑲ キャンバスを拡大表示します (Zoom in canvas)
- ⑳ キャンバスを縮小表示します (Zoom out canvas)
- ㉑ 1操作元に戻します (Return to 1st operation)
- ㉒ 1操作やり直します (Redo 1st operation)
- ㉓ 選択した部品のコピーを行います (Copy selected parts)
- ㉔ 選択した部品を削除します (Delete selected parts)
- ㉕ 色の設定 (塗り) (Color setting (fill))
- ㉖ 色の設定 (線) (Color setting (line))
- ㉗ 塗りつぶし (Fill)
- ㉘ 線の設定 (Line setting)
- ㉙ グループ化 (Group)
- ㉚ グループ化解除 (Ungroup)
- ㉛ 最前面に移動 (Move to front)
- ㉜ 最背面に移動 (Move to back)
- ㉝ 90度右回転 (90 degrees clockwise rotation)
- ㉞ 90度左回転 (90 degrees counter-clockwise rotation)
- ㉟ 180度回転 (180 degrees rotation)
- ㊱ 縦方向に反転 (Vertical reflection)
- ㊲ 横方向に反転 (Horizontal reflection)
- ㊳ 角の丸め設定 (Rounded corner setting)

<画面上部機能>


<画面左右機能>

<画面下部機能>

①	名前を付けて保存（無料3件まで）	⑭-1	四角部屋、キャンパス内ドラッグで表示後右クリック等で各設定可能	⑳	文字や部品の色を選択、対象部品選択後、カラーパレットより選択(⑦と同じ)
②	画像に変換して保存（無料無制限） カラー/グレースケール、サイズ設定可	⑭-2	多角部屋、ボタンクリック後部屋の角となる位置をクリックしダブルクリックで終了	㉑	線や壁の色を選択、対象部品選択後、カラーパレットより選択
③	間取原稿を下絵で取込（100KB以下） 選択後、読み込みボタンで取込	⑭-3	土地区画、キャンパス内ドラッグで表示後右クリック等で各設定可能	㉒	模様を選択、対象部品選択後、塗りつぶし設定画面から選択
④	グリッドの設定（フリーグリッド可） キャンパスサイズの拡大可能	⑭-4	壁の単体入力、キャンパス内をドラッグ 右クリックで厚さ設定可、	㉓	線の太さや種類を選択、対象部品選択後線の設定画面から選択
⑤	文字のタイプ（フォント）を選択 キャンパス上でテキストボックスを選択後	⑭-5	白い壁の単体入力、黒い壁の一部に重ねて壁を抜きとったような表示とする	㉔	複数部品をドラッグで選択後にグループ化ボタンをクリック
⑥	文字のサイズを選択、テキストボックスを選択後	⑮	部屋部品、クリックで表示される選択画面から部品選択しキャンパスへドラッグ挿入	㉕	グループ化された対象を選択後にグループ解除ボタンをクリック
⑦	文字や部品の色を選択、対象部品選択後、カラーパレットより選択	⑯	建具部品、クリックで表示される選択画面から部品選択しキャンパスへドラッグ挿入	㉖	対象部品選択後に最前面ボタンをクリックで最前面に配置
⑧	文字入力、ボタンクリック後キャンパス内クリックで入力画面が表示（キャンセルまたは設定ボタン終了）	⑰	設備部品、クリックで表示される選択画面から部品選択しキャンパスへドラッグ挿入	㉗	対象部品選択後に最背面ボタンをクリックで最背面に配置
⑨	四角入力、ボタンクリック後キャンパス内ドラッグ、（色・塗りつぶし設定可能）	⑱	文字部品、クリックで表示される選択画面から部品選択しキャンパスへドラッグ挿入	㉘	部品選択後に右90度回転ボタンをクリック（複数の部品選択可能＝間取全体）
⑩	直線入力、ボタンクリック後キャンパス内ドラッグ（色・太さ設定可能）	⑲	方眼紙の拡大（クリック）	㉙	部品選択後に左90度回転ボタンをクリック（複数の部品選択可能＝間取全体）
⑪	折線入力、ボタンクリック後キャンパス内を複数回クリックしダブルクリックで終了	⑳	方眼紙の縮小（クリック）	㉚	部品選択後に180度回転ボタンをクリック（複数の部品選択可能＝間取全体）
⑫	円形入力、ボタンクリック後キャンパス内ドラッグ（色・塗りつぶし設定可能）	㉑	前の作業に戻る（クリック）	㉛	部品選択後に左右反転ボタンをクリック（複数部品反転可能＝間取全体可）
⑬	円弧入力、ボタンクリック後キャンパス内ドラッグ（色・塗りつぶし設定可能）	㉒	作業を戻り直す（クリック）	㉜	部品選択後に上下反転ボタンをクリック（複数部品反転可能＝間取全体可）
		㉓	部品を選択してコピー（クリック） （ctrlボタン+cボタンでも可）	㉝	四角図形または四角部屋の部品選択後にクリック、設定画面で角ごとに丸さを設定
		㉔	部品選択して削除（クリック）		

※上記操作にはマウス機能をご利用ください。タッチパネルでの操作は非対応となっております。

右クリックメニューの説明

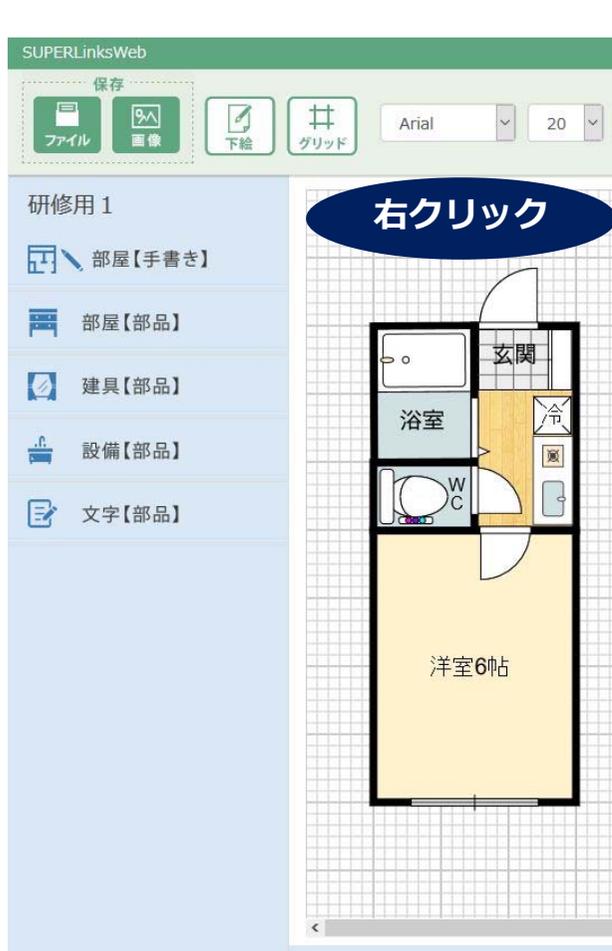

文字入力	クリックで文字入力画面が表示、入力後は設定/キャンセルで終了再度テキストボックス選択にて変更可能
コピー	部品選択後クリック（コピー2回目以降は同じ位置に重なって表示されます）
削除	部品選択後クリック（ドラッグにて複数部品を選択し手の削除も可能です）
色	選択した部品に合わせて「文字の色」「背景の色」「線の色」を選択してカラーパレットより設定
塗りつぶし	選択した部品に塗りつぶし模様を設定、色や模様を未設定にする場合は「塗りつぶし無し」を選択
線の種類	選択した線の太さを設定、設定は1本ずつの変更のみ
かどの丸め	四角図形または四角部屋の部品選択後にクリック、設定画面で角ごとに丸さを設定
グループ化	複数部品のグループ化は「グループ化」を選択、グループ化済の設定解除は「グループ化解除」を選択
順序	「最前面」と「最背面」の設定をする機能、部品を選択し重なり順序を変更、複数部品での作業も可能
回転	回転の方向を選択「右に90度」「左に90度」「180度」「左右反転(ヨコ)」「上下反転(タテ)」間取図全体の反転や回転も可能
※ 部品の固定	部品を動かさないように設定する場合は「固定する」、固定の設定を解除するときは「固定しない」、各部品個別に設定及び解除が可能
※ 壁の厚さ	壁の厚さを選択して設定、部屋部品の壁および単体での壁いずれも厚さ変更可能
※ 帖の表示	四角部屋部品に表示される広さ（帖数）の文字を表示・非表示に設定できます

※マークの付いた機能は右クリックメニューのみにて利用できる機能、ほかは画面内に同機能のボタンあり

間取図の作成手順

1. 部屋部品の配置
(手書き機能含む)
2. 建具部品の配置
3. 設備部品の配置
4. 文字部品の配置
5. 微調整 & 保存



SUPERLinksWeb

保存

ファイル 画像 下絵 グリッド

Arial 20

研修用 1

部屋【手書き】

部屋【部品】

建具【部品】

設備【部品】

文字【部品】


玄関

浴室

W/C

洋室6帖

<間取図の作成> 部屋部品の配置①

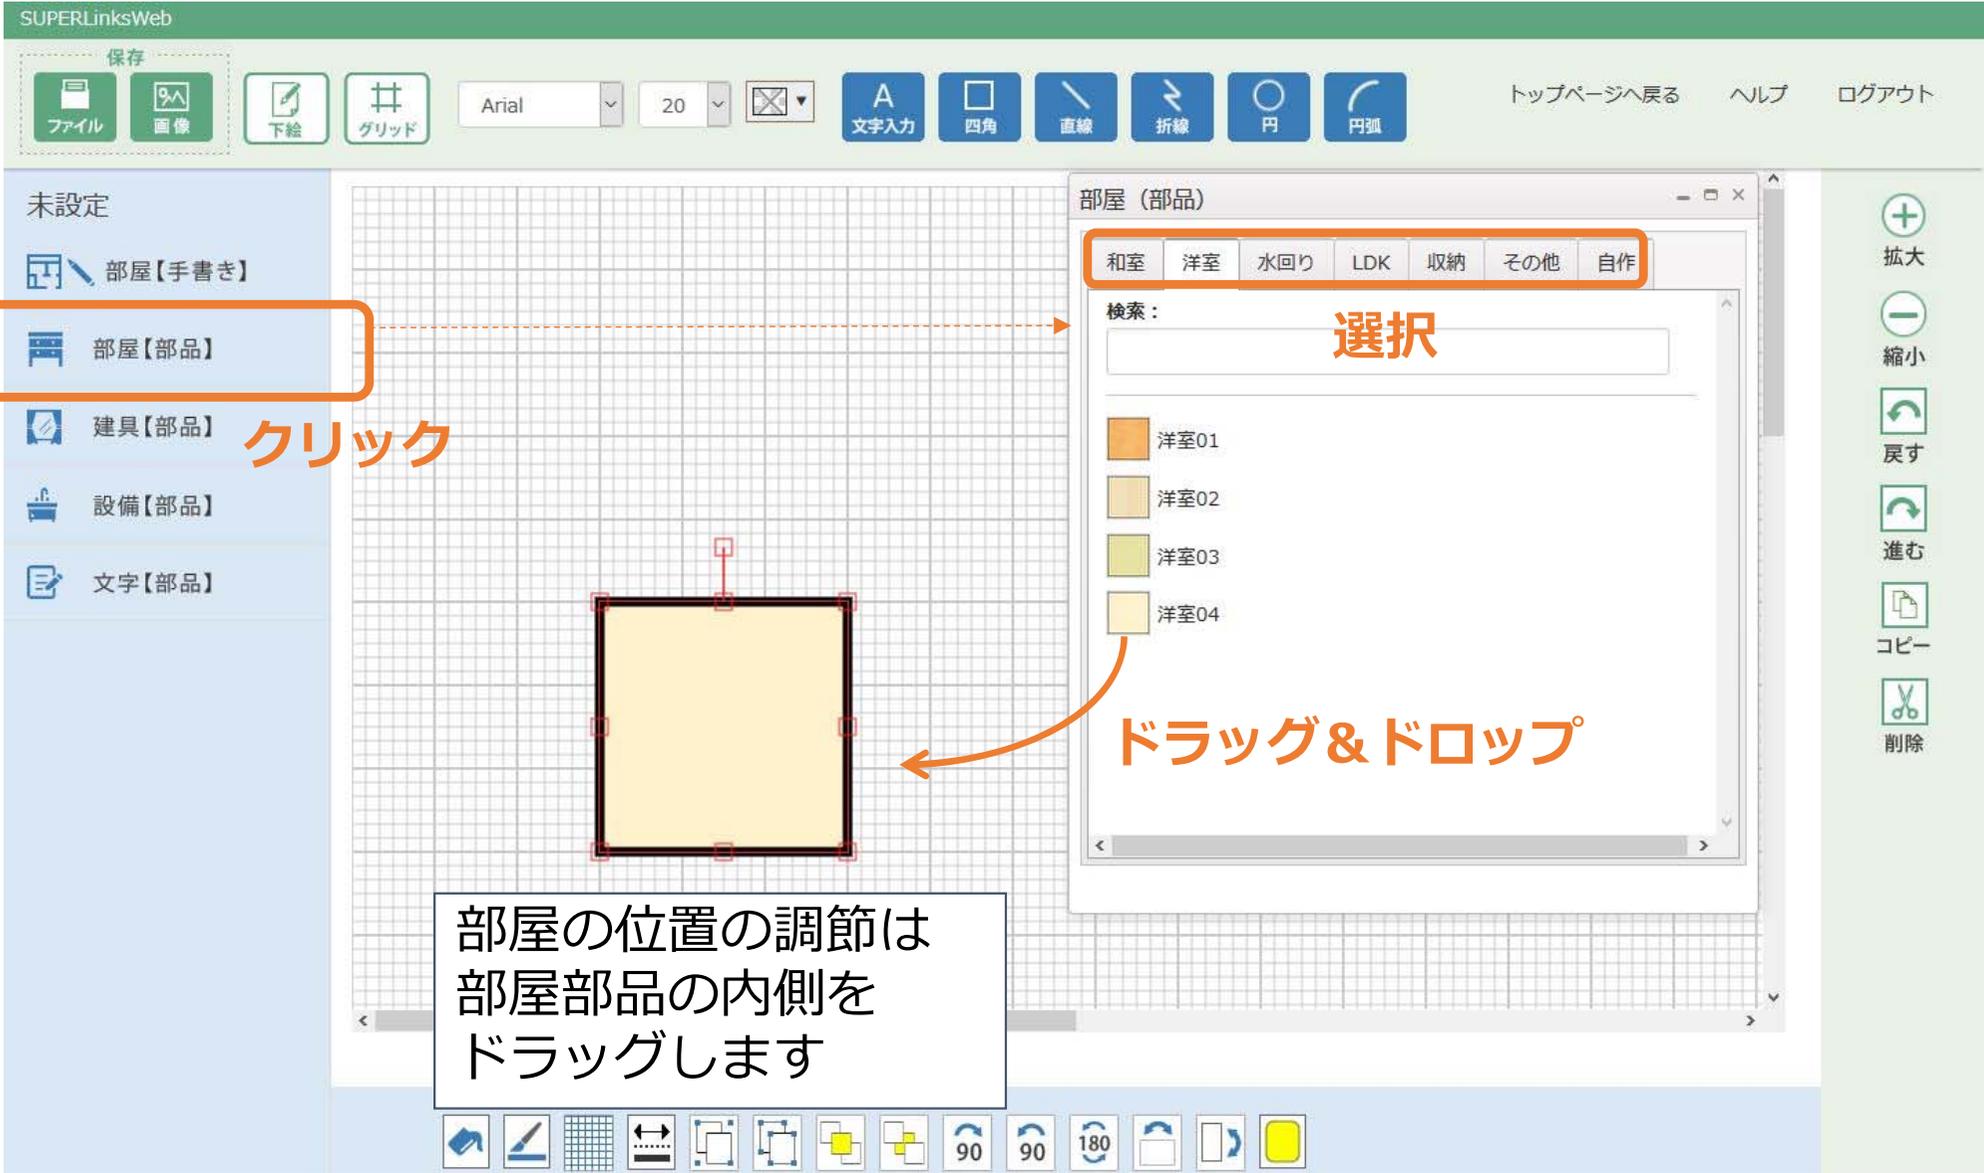

保存
ファイル 画像 下絵 グリッド

Arial 20

文字入力 四角 直線 折線 円 円弧

トップページへ戻る ヘルプ ログアウト

未設定

- 部屋【手書き】
- 部屋【部品】**
- 建具【部品】
- 設備【部品】
- 文字【部品】

部屋 (部品)

和室 洋室 水回り LDK 収納 その他 自作

検索: **選択**

- 洋室01
- 洋室02
- 洋室03
- 洋室04

ドラッグ&ドロップ

拡大 縮小 戻す 進む コピー 削除

部屋の位置の調節は
部屋部品の内側を
ドラッグします

<間取図の作成> 部屋部品の配置②

SUPERLinksWeb

保存


ファイル 画像 下絵 グリッド

Arial 20


A 文字入力

研修用 1

- 部屋【手書き】
- 部屋【部品】
- 建具【部品】
- 設備【部品】
- 文字【部品】

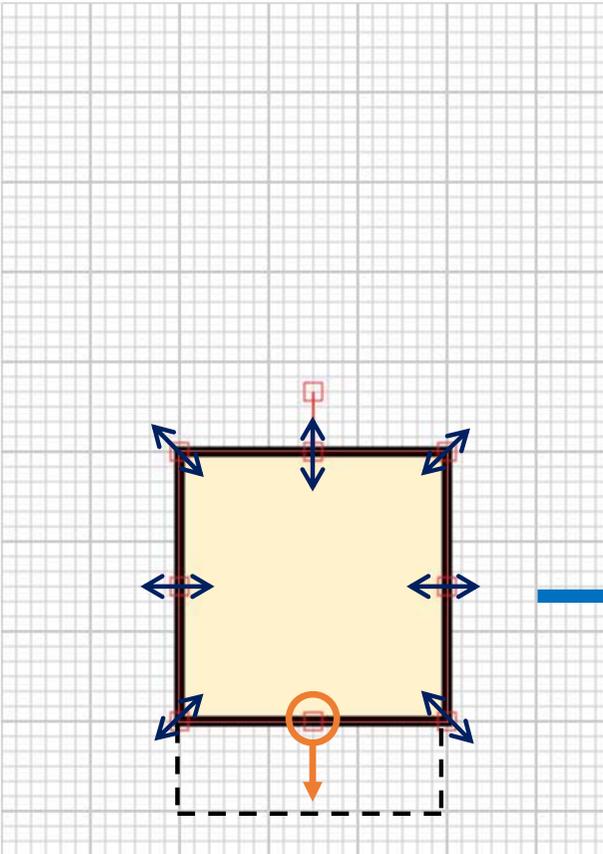


部屋のサイズ調節は赤のハンドルマークをドラッグします

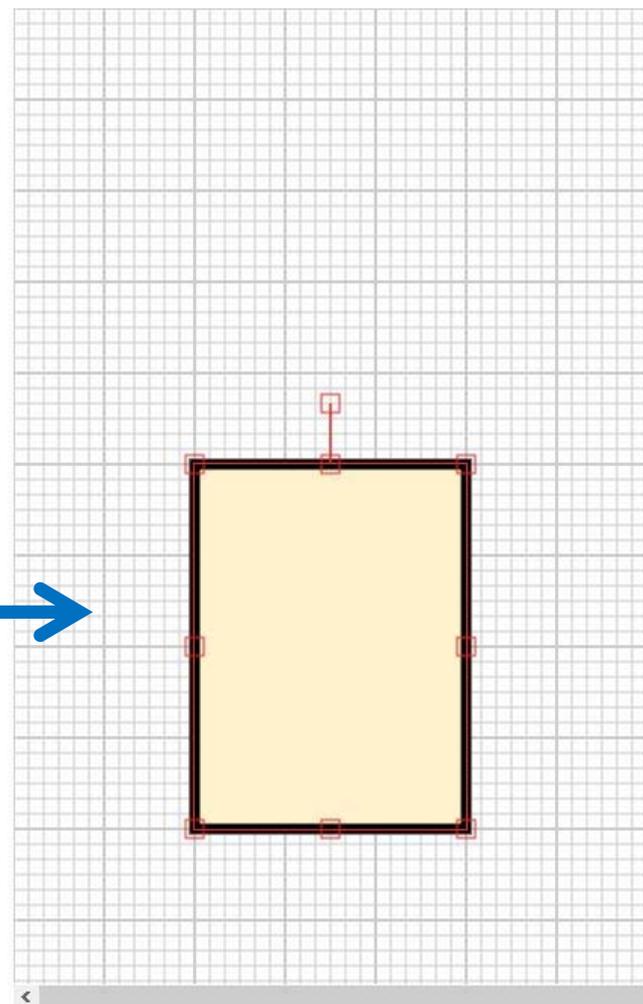

<間取図の作成> 部屋部品の配置③

部品選択画面から部品をキャンバスへドラッグ

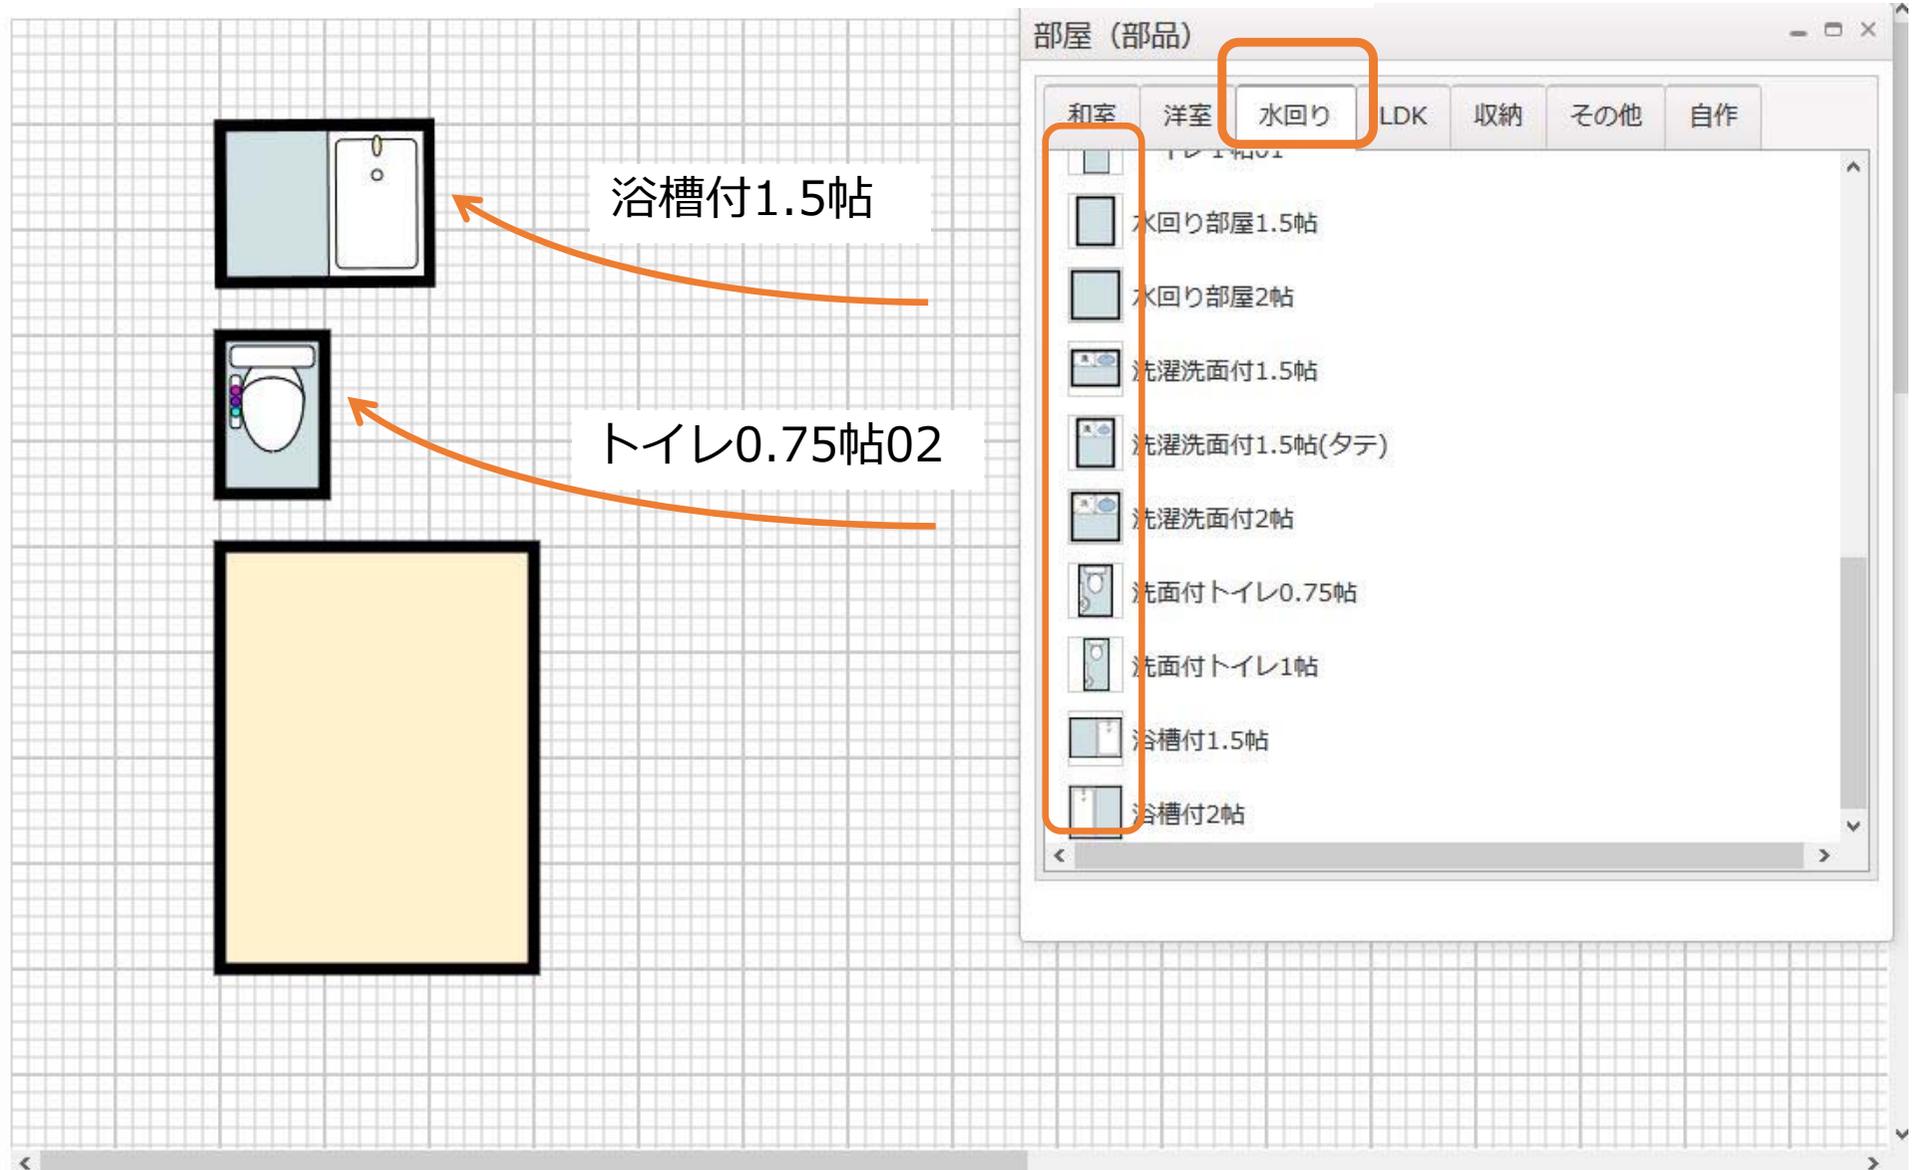

浴槽付1.5帖

トイレ0.75帖02

部屋 (部品)

和室 洋室 水回り LDK 収納 その他 自作

- 水回り部屋1.5帖
- 水回り部屋2帖
- 洗濯洗面付1.5帖
- 洗濯洗面付1.5帖(タテ)
- 洗濯洗面付2帖
- 洗面付トイレ0.75帖
- 洗面付トイレ1帖
- 浴槽付1.5帖
- 浴槽付2帖

<間取図の作成> 部屋部品の配置④

部屋の回転は右クリックメニューの「回転」で方向選択
または下のタスクバーのボタンで

90度
左回転

※右クリックメニュー内の機能は画面内のボタンにも同機能のものがあります

<間取図の作成> 部屋部品の配置⑤

部屋【手書き】の「四角部屋」で大きさに合わせた部屋が作成できます

未設定


部屋【手書き】 **クリック**

-  四角部屋
-  多角部屋
-  土地・敷地

部屋の壁

壁の抜き取り

-  部屋【部品】
-  建具【部品】
-  設備【部品】
-  文字【部品】

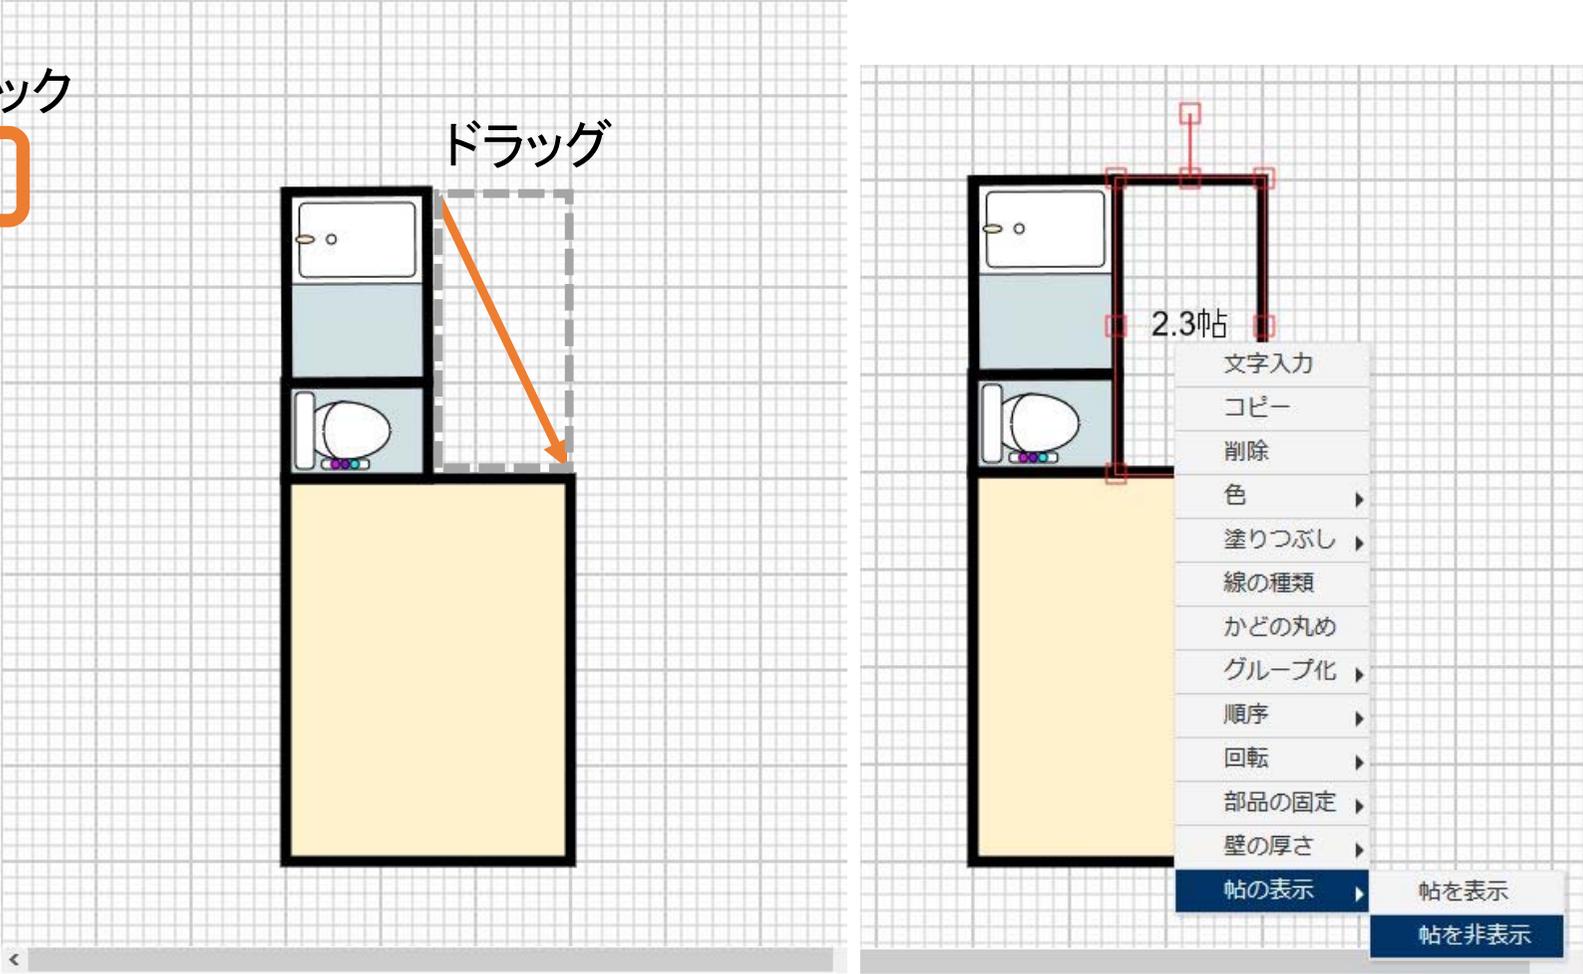


ドラッグ

2.3帖

- 文字入力
- コピー
- 削除
- 色 ▶
- 塗りつぶし ▶
- 線の種類
- かどの丸め
- グループ化 ▶
- 順序 ▶
- 回転 ▶
- 部品の固定 ▶
- 壁の厚さ ▶
- 帖を表示 ▶
 - 帖を表示
 - 帖を非表示



※右クリックメニューで帖数を非表示にも変更できます

右クリックまたは「色の設定」ボタンでカラーパレットを使用

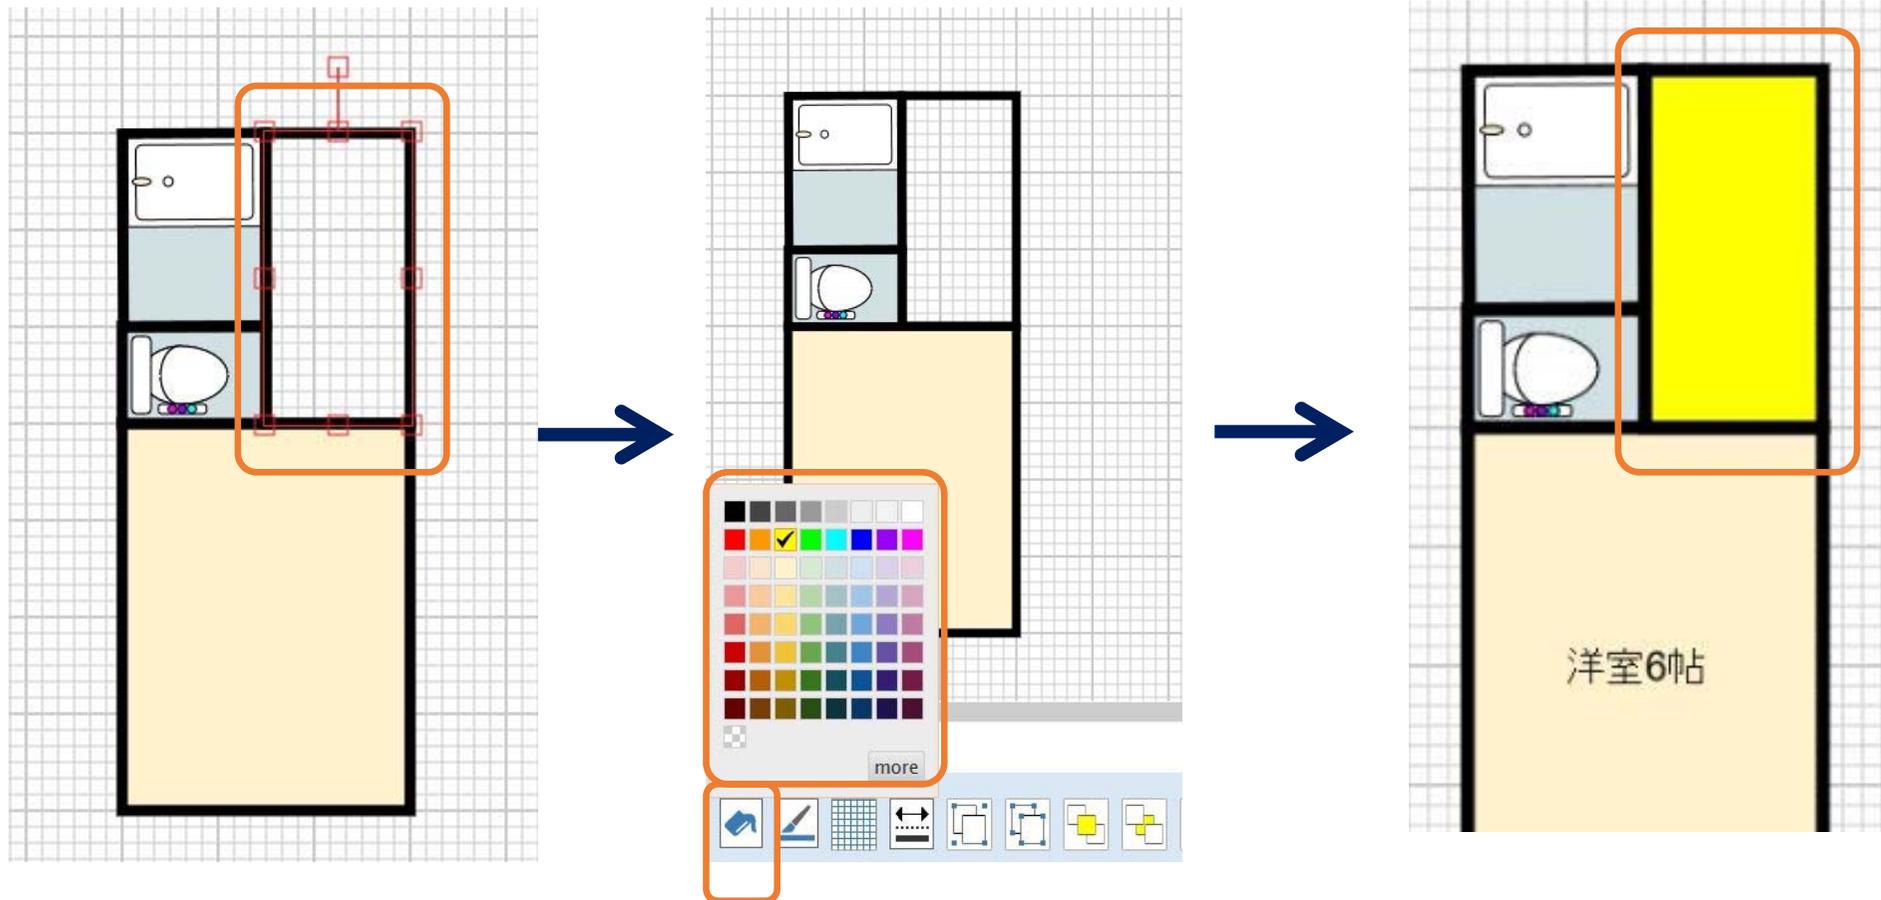

<間取図の作成手順> 塗りつぶし（模様設定）①



部屋の部品は色の変更だけでなく
右クリック「塗りつぶし」機能で多数の
塗りつぶし模様からんで設定できます

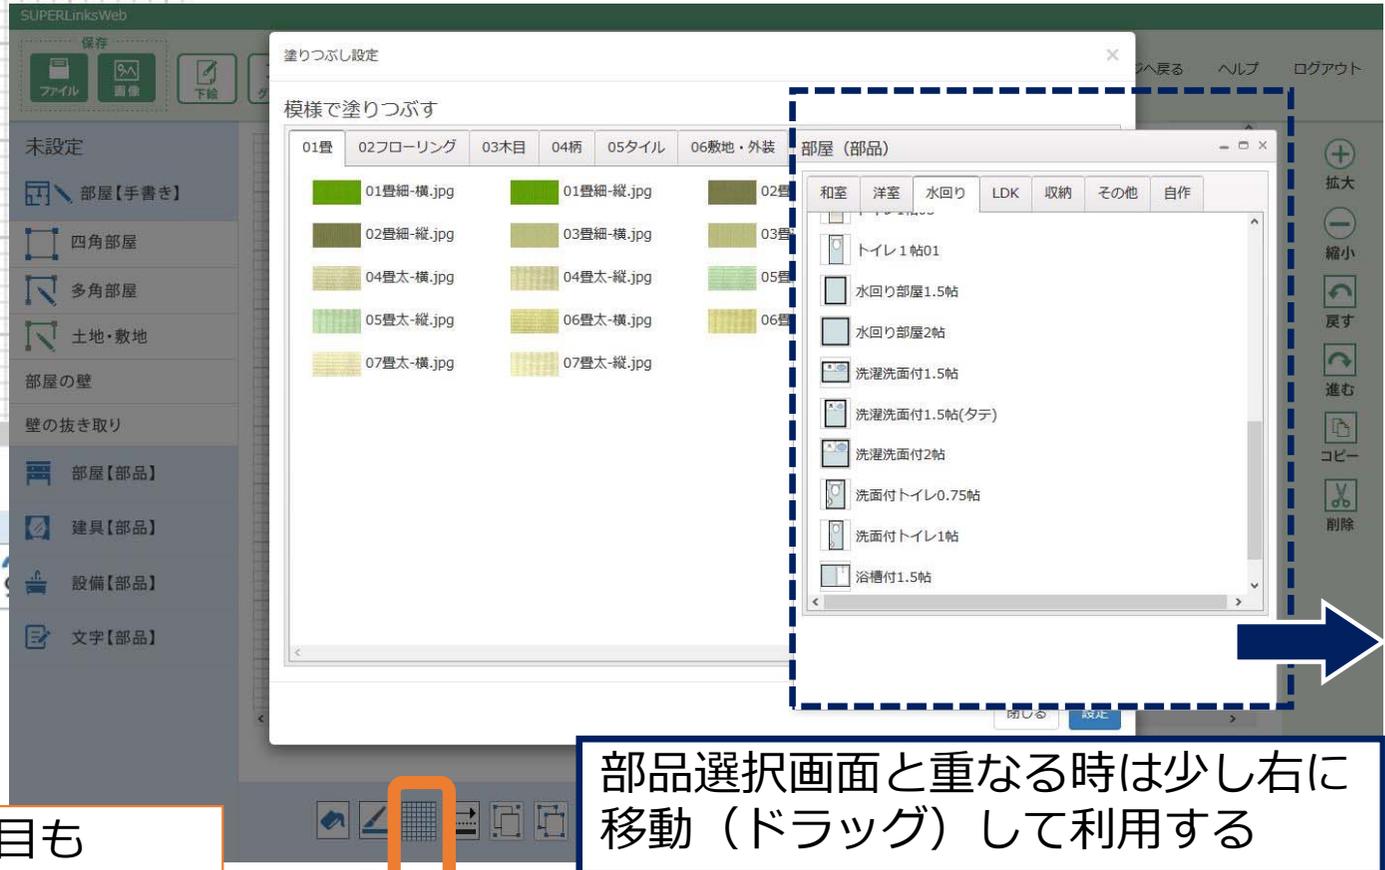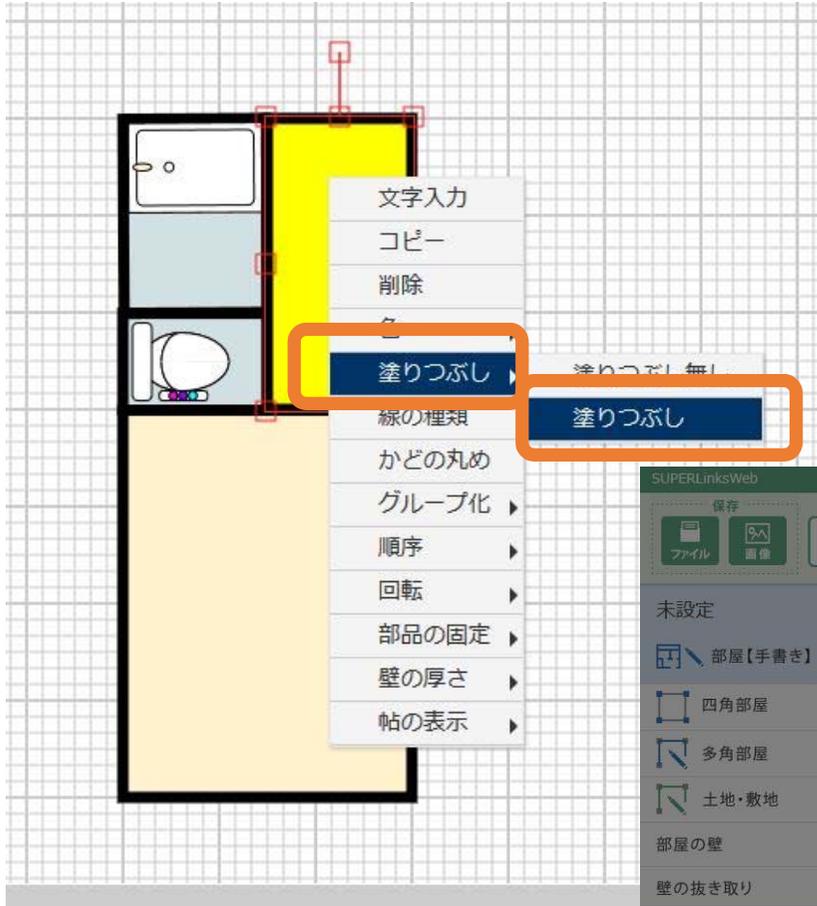

画面下列左から3番目も
同時機能（塗りつぶし設定）


部品選択画面と重なる時は少し右に
移動（ドラッグ）して利用する

部屋のタイプ
やお好みに合
わせて選択で
きます

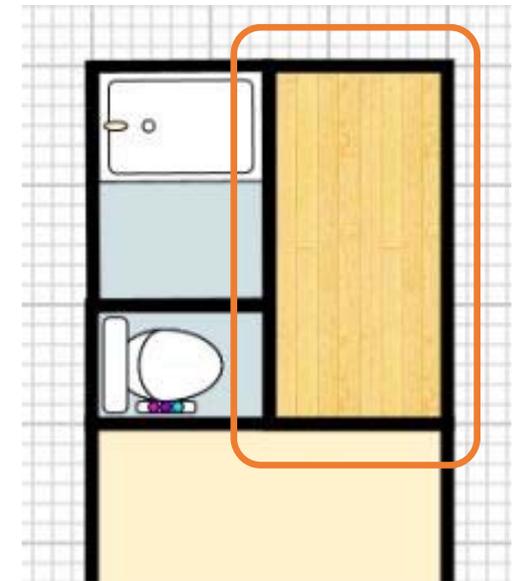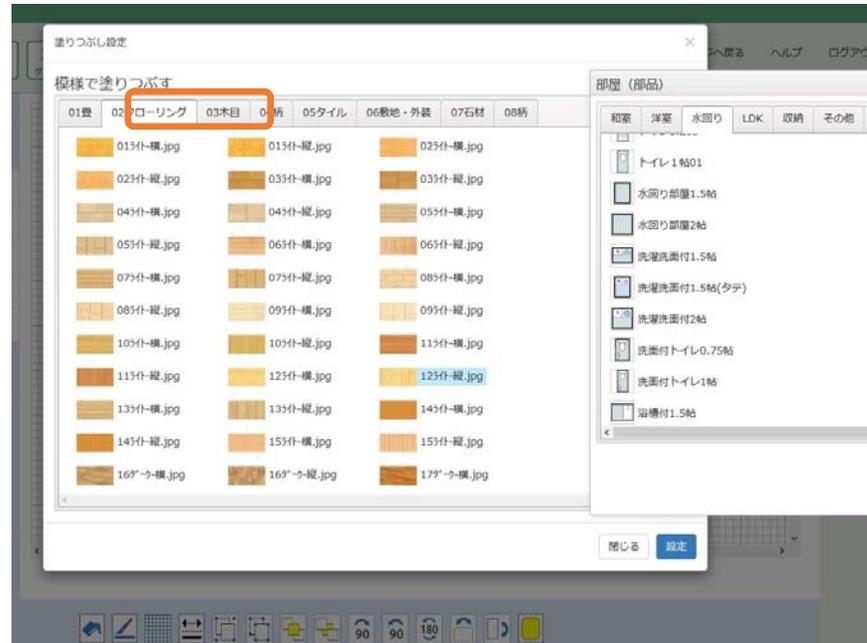

＜角の丸い部屋＞の作りかた



- ①四角部屋で部屋を作成する
- ②右クリックで「かどの丸め」を選択


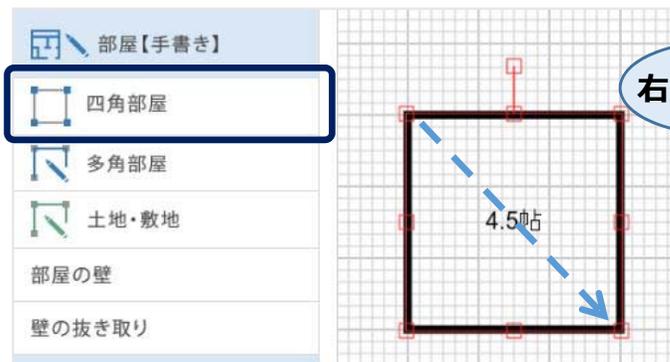


右クリック
メニュー



- ③丸みを設定したい角に数値入力
- ④設定ボタンで変更できます

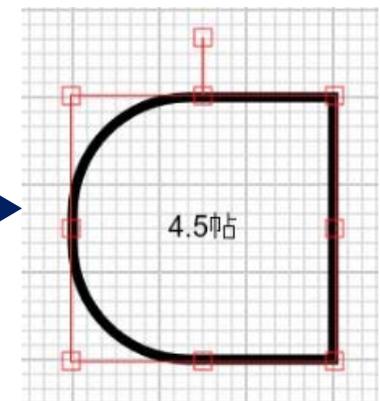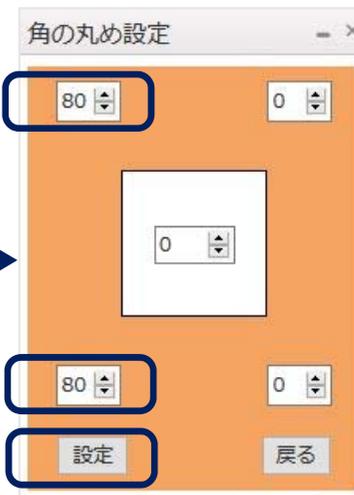


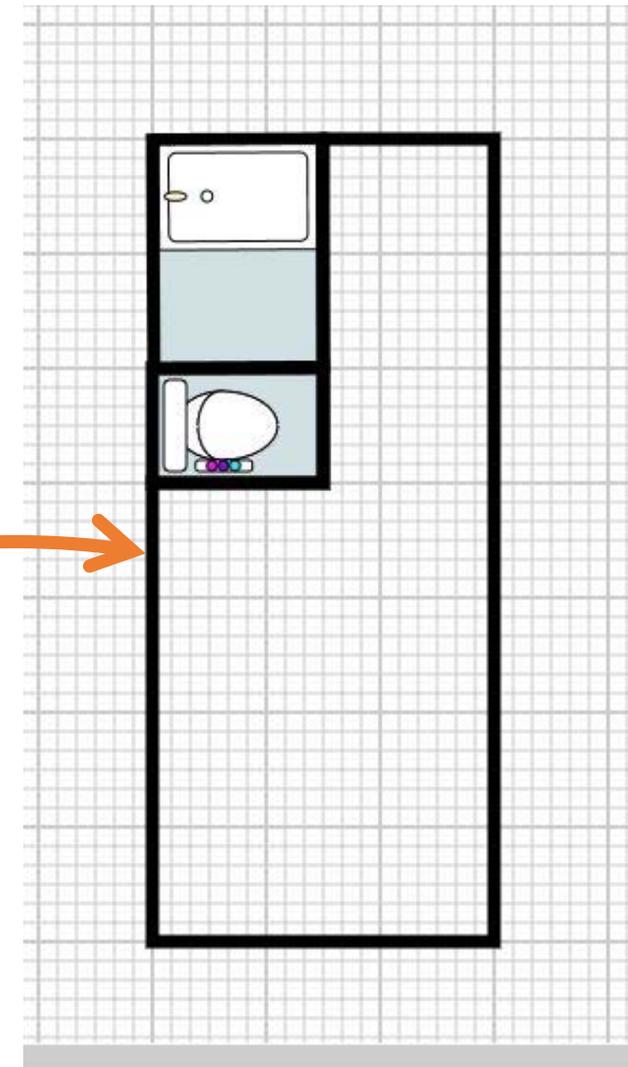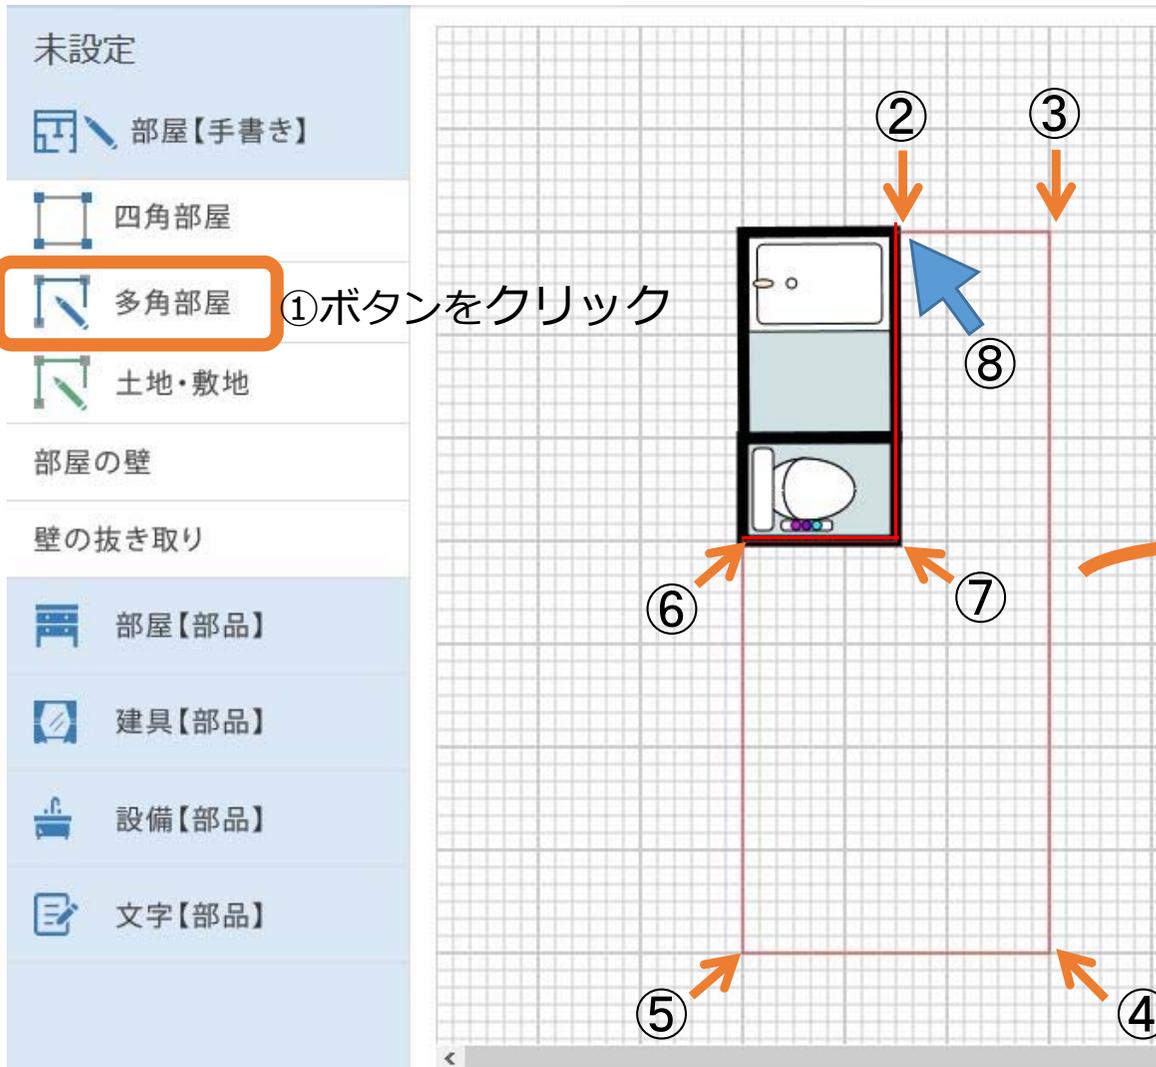

- ①多角部屋ボタンをクリック
 - ②から⑦まではクリックで部屋の形を描く
 - ⑧一周にて始点でダブルクリックで終了
- ※途中で角の位置がずれた時は右クリックで角を解除
※多角部屋完成後の修正不可（多角部屋を再作成）


ダブルクリックすると部屋の形に合わせて壁が表示されます
(多角部屋内の色は最初透明ですが変更可能です)

<間取図の作成手順> 建具部品の配置①

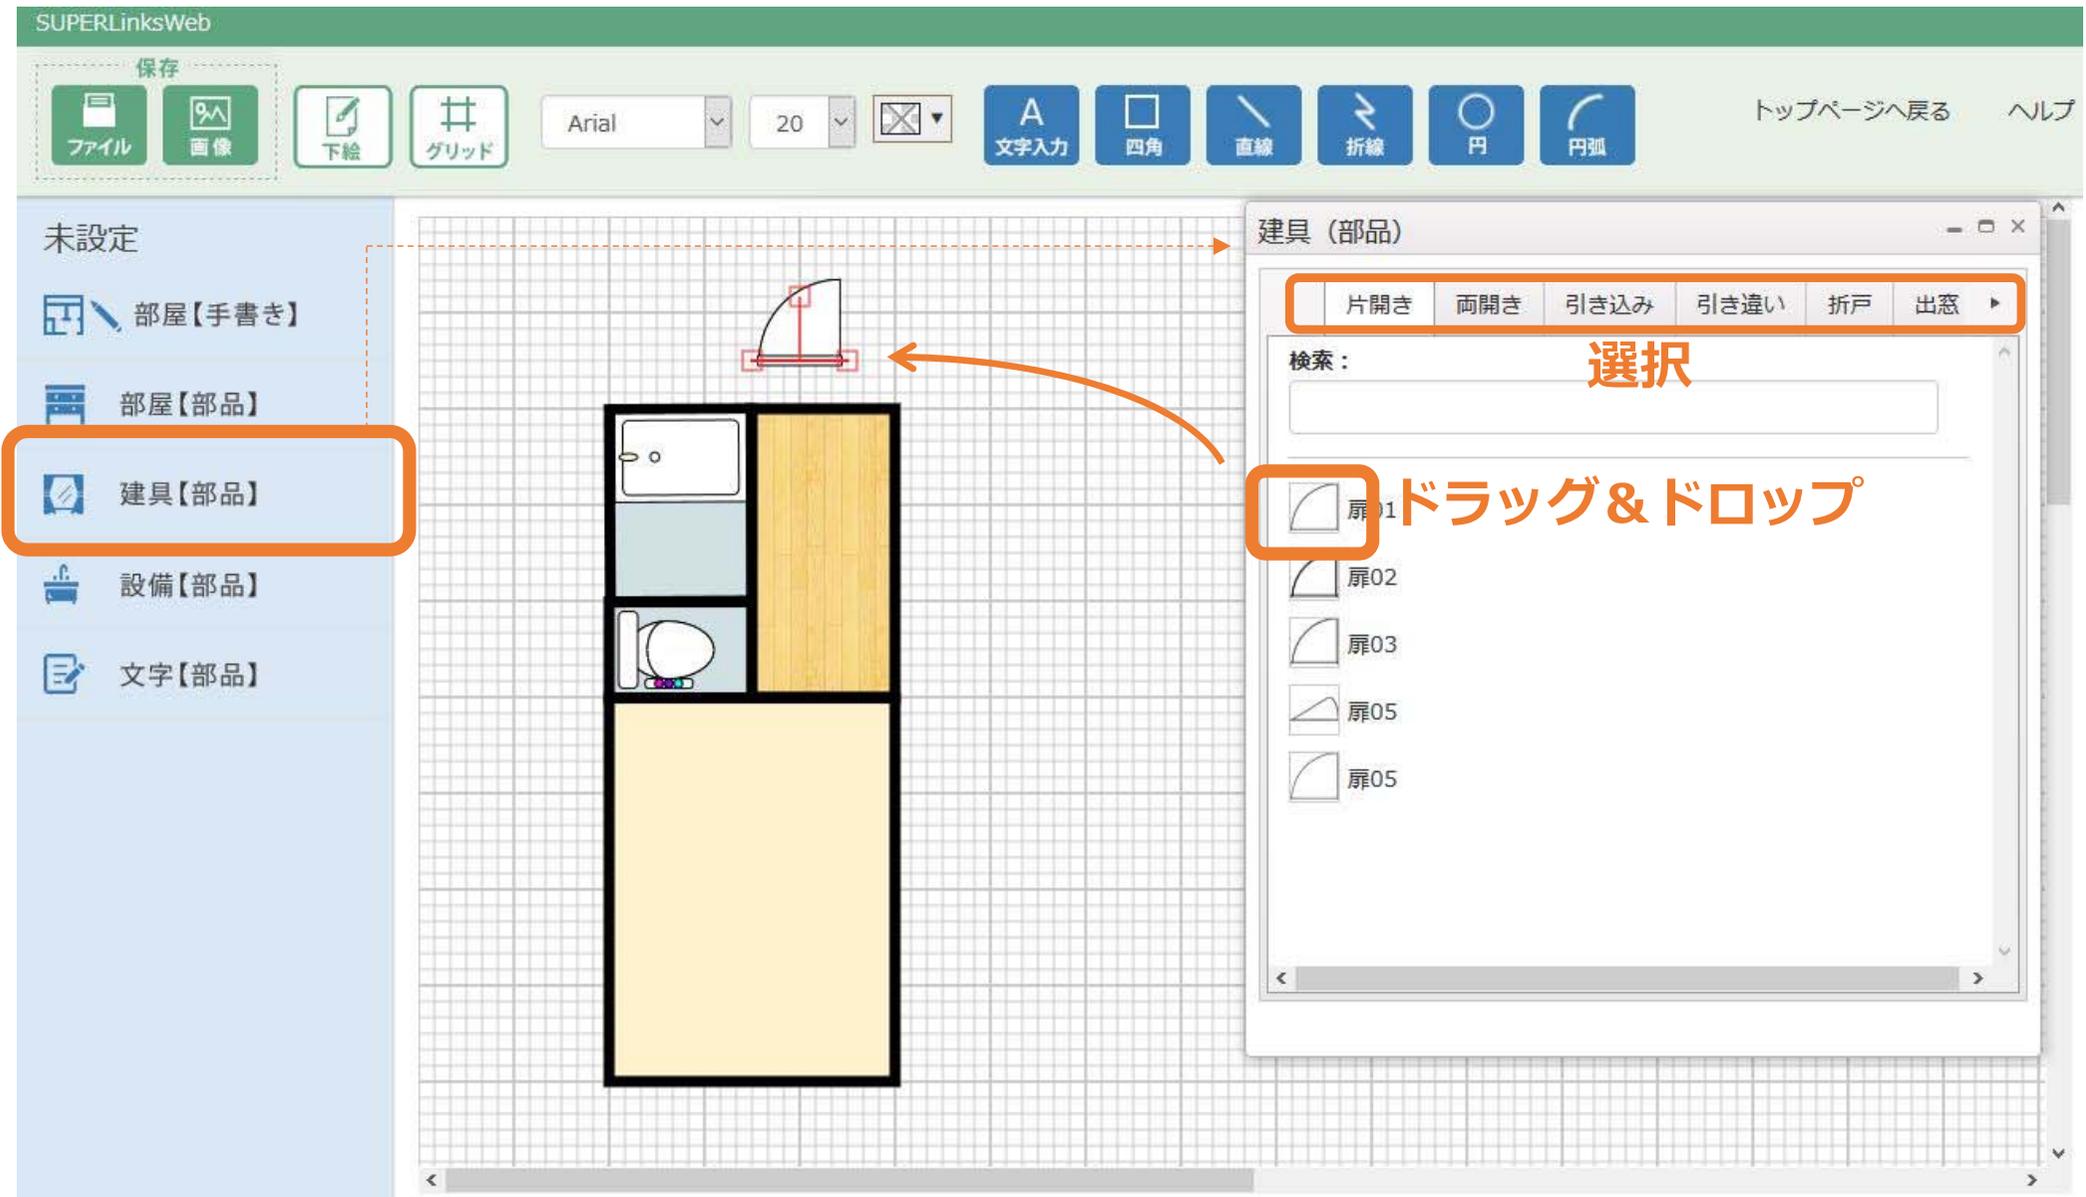

The screenshot displays the SUPERLinksWeb software interface for creating floor plans. The top toolbar includes icons for saving, drawing, and editing, along with a font selection menu (Arial, size 20) and drawing tools like text input, rectangles, lines, curves, circles, and arcs. On the left, a sidebar lists various components: 部屋【手書き】 (Room - Handwritten), 部屋【部品】 (Room - Component), 建具【部品】 (Furniture - Component), 設備【部品】 (Equipment - Component), and 文字【部品】 (Text - Component). The '建具【部品】' option is highlighted with an orange box. The main workspace shows a floor plan on a grid with a door component being placed on a wall. A red dashed arrow points from the '建具【部品】' menu item to the door component on the grid. An orange arrow points from the '建具 (部品)' panel to the door component. The '建具 (部品)' panel on the right has a dropdown menu with options: 片開き (Single Swing), 両開き (Double Swing), 引き込み (Pocket), 引き違い (Sliding), 折戸 (Folding), and 出窓 (Bay Window). The '片開き' option is selected. Below the dropdown is a search field with the text '選択' (Selection) and a list of door components: 扉01, 扉02, 扉03, 扉05, and 扉05. The first '扉01' component is highlighted with an orange box, and the text 'ドラッグ&ドロップ' (Drag & Drop) is written next to it.

＜間取図の作成手順＞ 建具部品の配置②

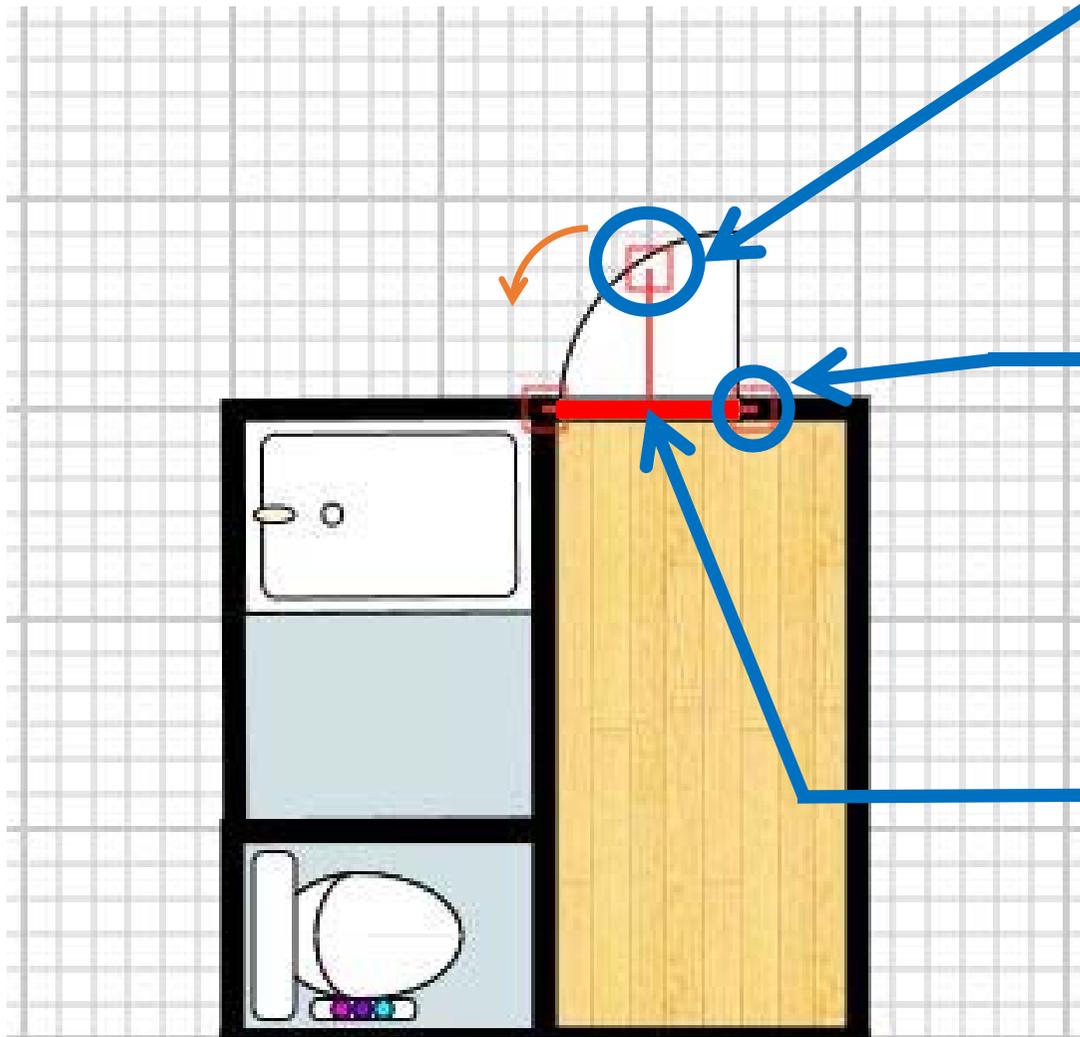


＜建具の回転方法＞

建具部品から1本線が出ているハンドルマークをドラッグ
 または画面下部の回転ボタン及び右クリック (90度ごとの回転は右クリックのほうが設定しや)


＜建具の大きさ調節方法＞

建具部品から2か所対象にあるハンドルマークをドラッグする

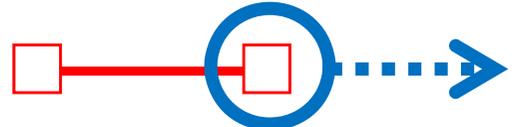


＜建具の位置の調節方法＞


建具部品と重なっている赤い直線部分をドラッグ (2か所のハンドルマークの間)

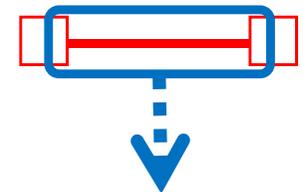

＜建具部品例＞

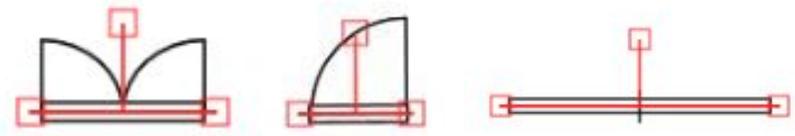

<間取図の作成手順> 建具部品の配置③

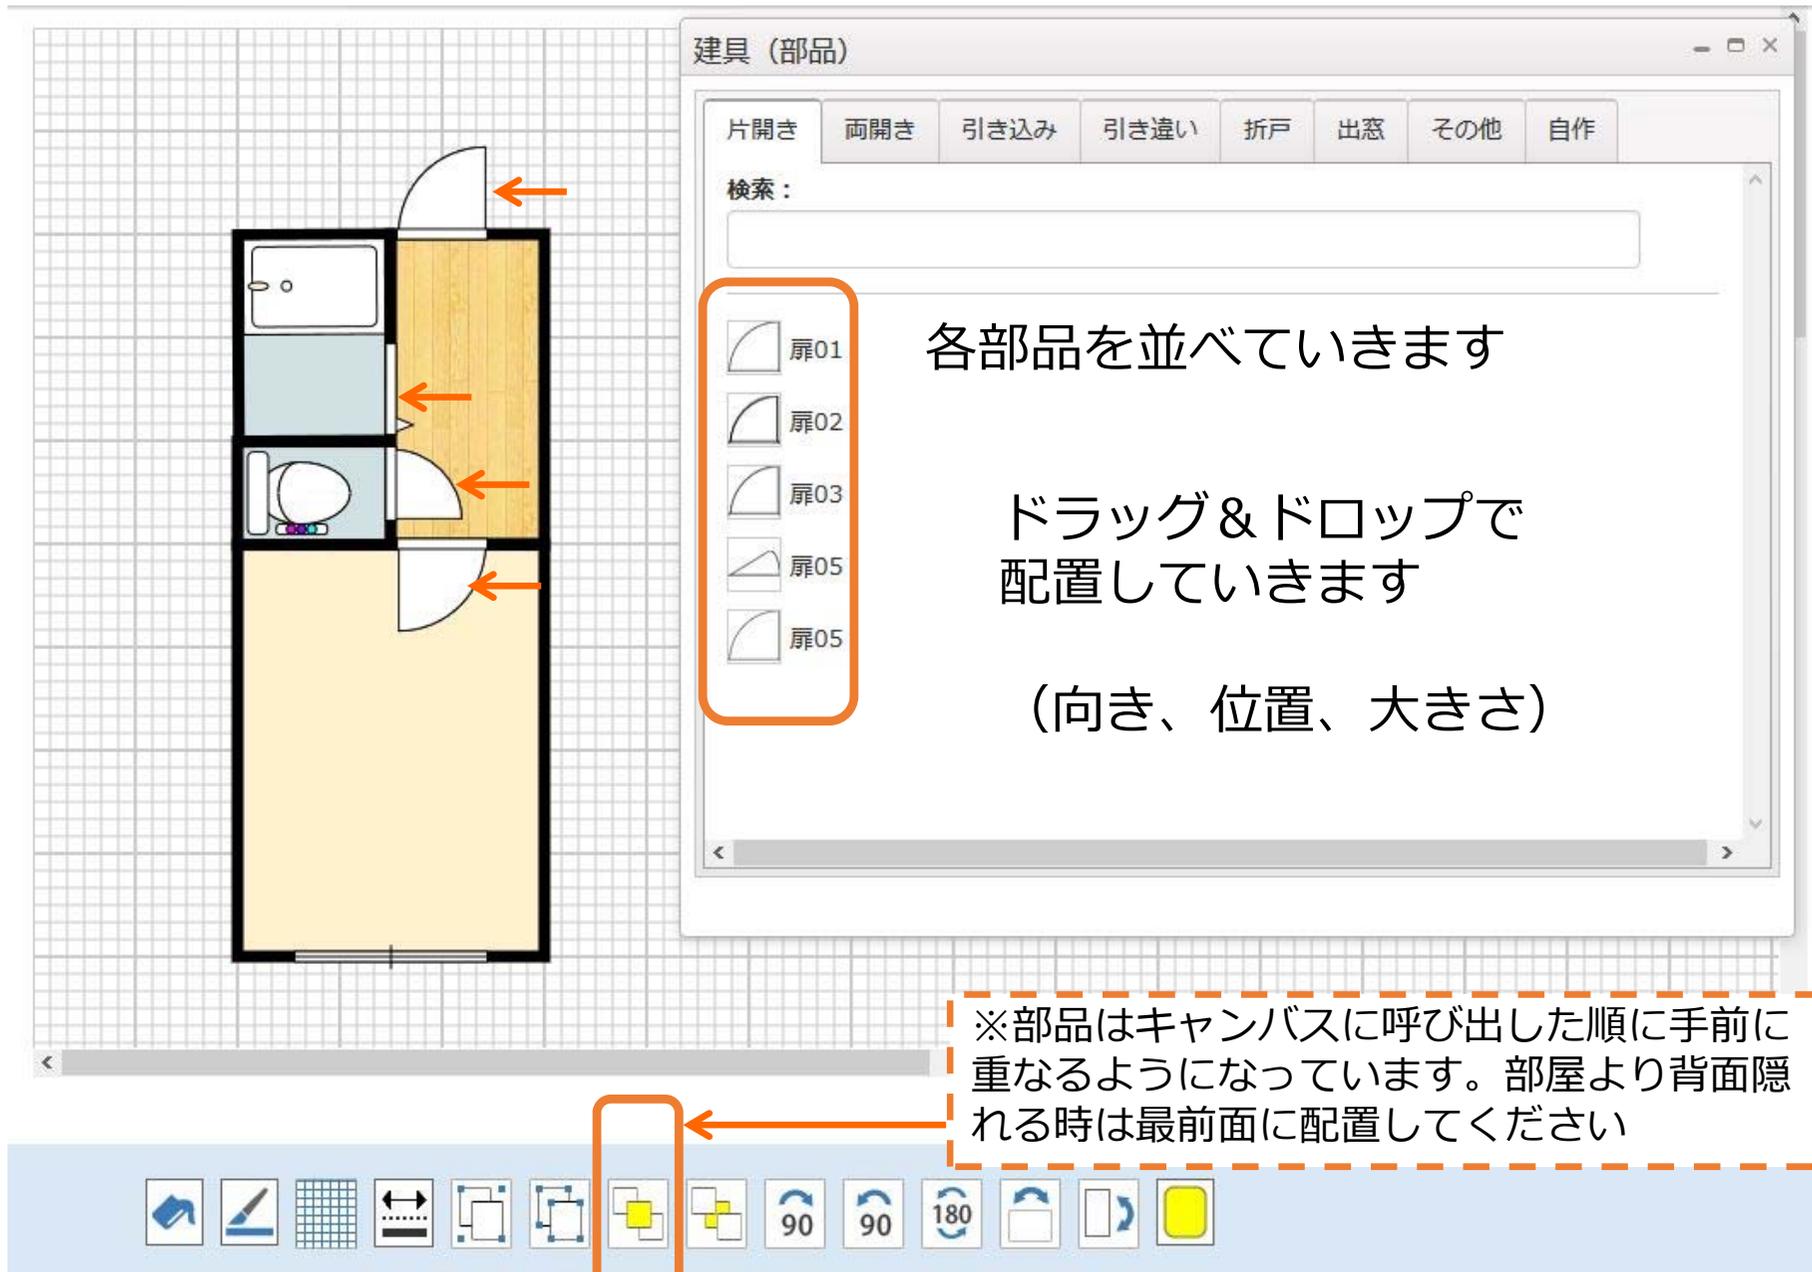

建具 (部品)

片開き 両開き 引き込み 引き違い 折戸 出窓 その他 自作

検索:

扉01
扉02
扉03
扉05
扉05

各部品を並べていきます

ドラッグ&ドロップで配置していきます

(向き、位置、大きさ)

※部品はキャンバスに呼び出した順に手前に重なるようになっていきます。部屋より背面隠れる時は最前面に配置してください

<間取図の作成手順> 設備部品の配置①

SUPERLinksWeb

保存

ファイル 画像 下絵 グリッド

Arial 20

文字入力 四角 直線 折線 円 円弧

トップページへ戻る ヘルプ

未設定


- 部屋【手書き】
- 部屋【部品】
- 建具【部品】
- 設備【部品】**
- 文字【部品】

設備 (部品)

バス 便器 キッチン 洗面台 外部 備品 階段 簡易用 その他 自作

- キッチン電熱器1口a
- キッチン電熱器1口b
- コンロ簡易1口
- コンロ簡易2口
- コンロ簡易3口
- コンロ簡易4口
- シンク簡易
- 冷蔵庫置場_R
- 冷蔵庫置場_冷


設備部品を選択してドラッグ&ドロップで配置していきます

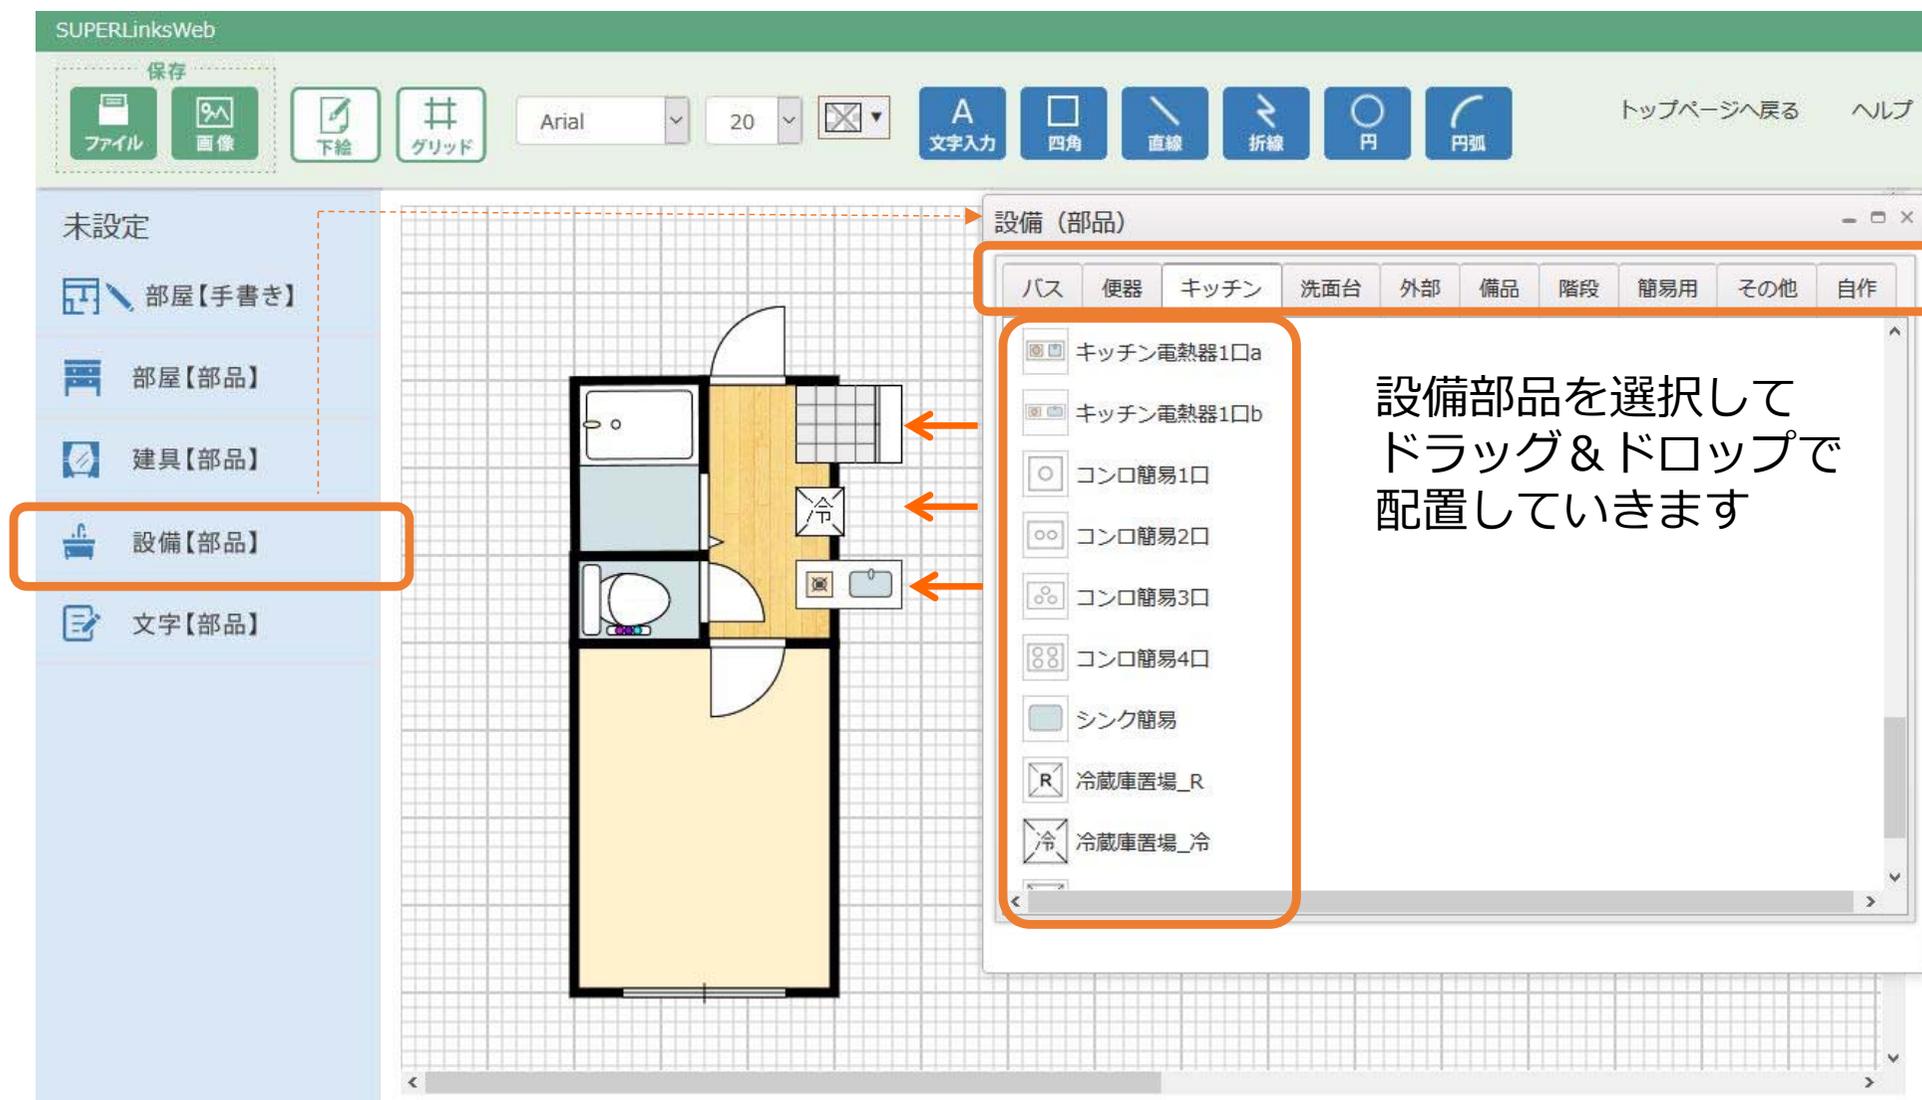

＜間取図の作成手順＞ 設備部品の配置②




＜サイズ変更＞

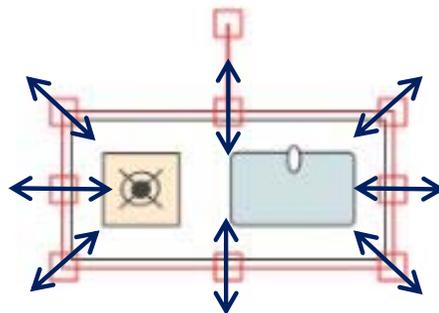

大きさの調節は各ハンドルマークに合わせてドラッグ

＜反転＞

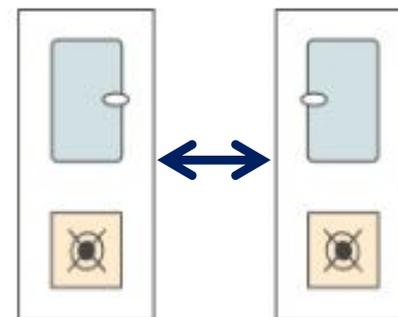

反転機能を使う部品は反転に配置できます



<間取図の作成手順> 文字部品の配置

SUPERLinksWeb

保存

ファイル 画像 下絵 グリッド

Arial 20

文字入力 四角 直線 折線 円 円弧

トップページへ戻る ヘルプ


部屋【手書き】

部屋【部品】

建具【部品】

設備【部品】

文字【部品】

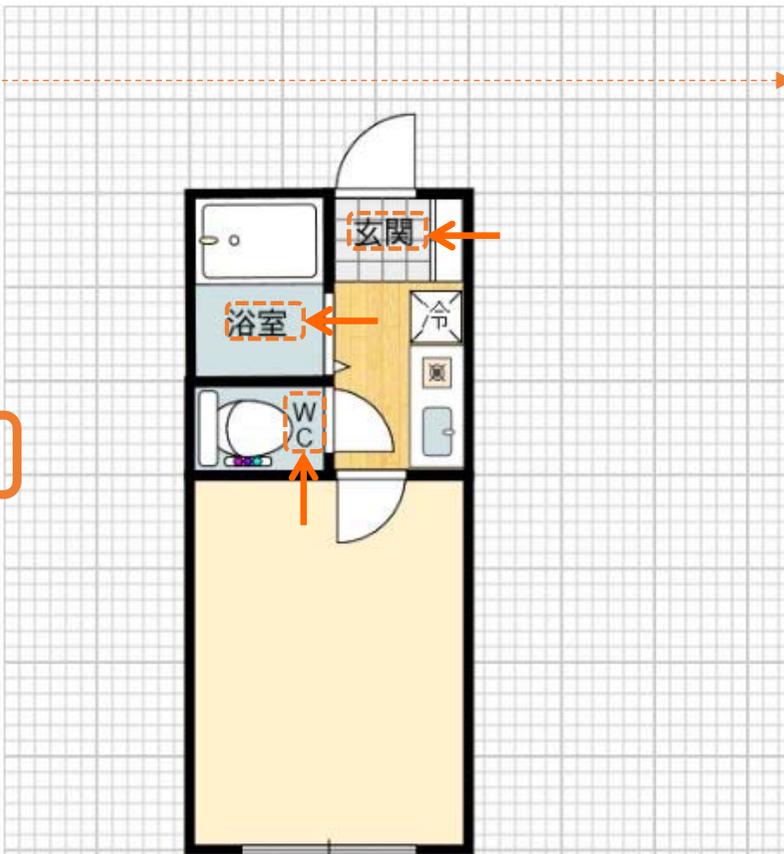


文字 (部品)

一般 自作


- 板の間 板の間_よこ
- 洋室 洋室_よこ
- 洗面室 洗面室_よこ
- 浴室 浴室_よこ
- 物入 物入_よこ
- 玄関 玄関_よこ
- 給湯室 給湯室_よこ
- 駐車場 駐車場_よこ
- 駐輪場 駐輪場_よこ

文字部品機能を利用すると文字入力作業が省けます

<間取図の作成手順> 文字部品の修正

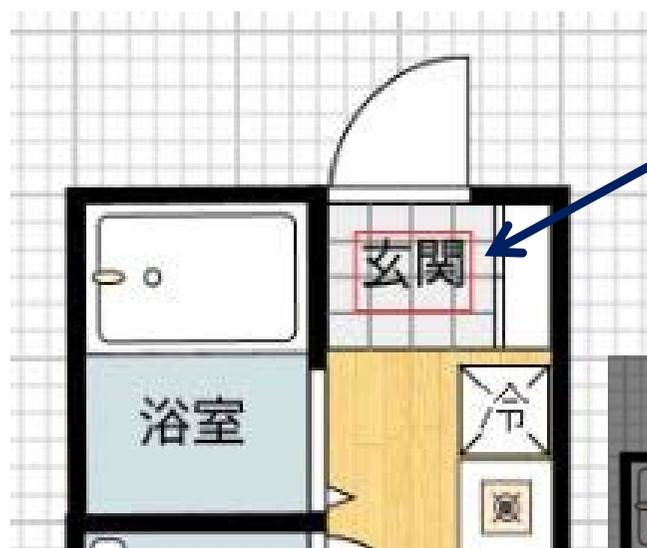

- ①文字部品をクリックすると赤枠が表示
- ②赤枠をダブルクリックすると文字の設定画面が表示

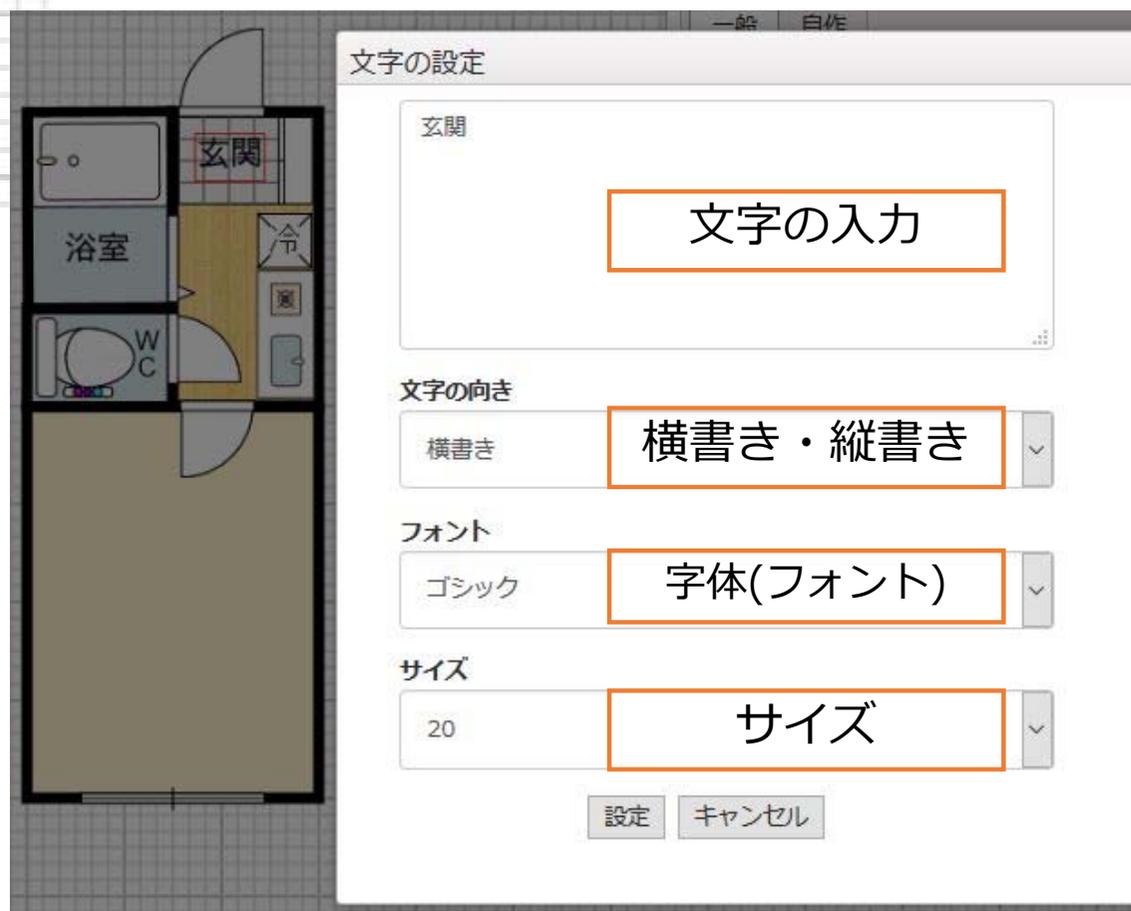


＜間取図の作成手順＞ 間取図のコピー


①間取図全体を
範囲選択（ドラッグ）



②部品が全て赤く表示
されたら範囲内で右ク
リック→コピー

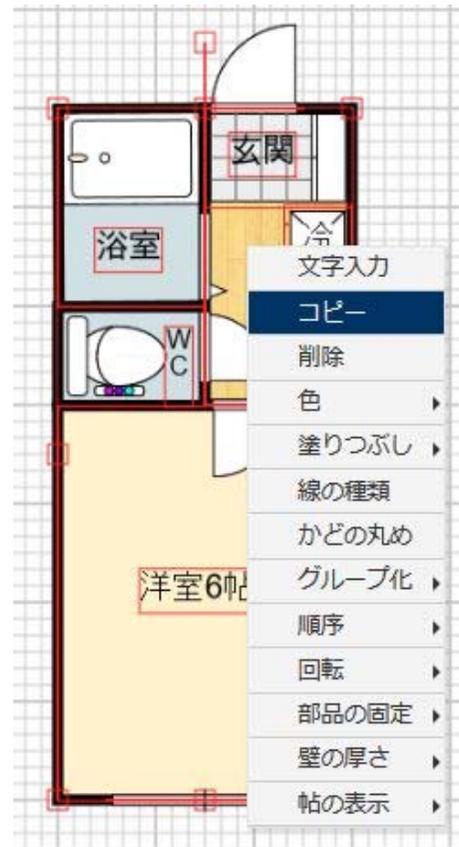


③コピーされて表示された間取図をドラッ
グしてとなりに移動します

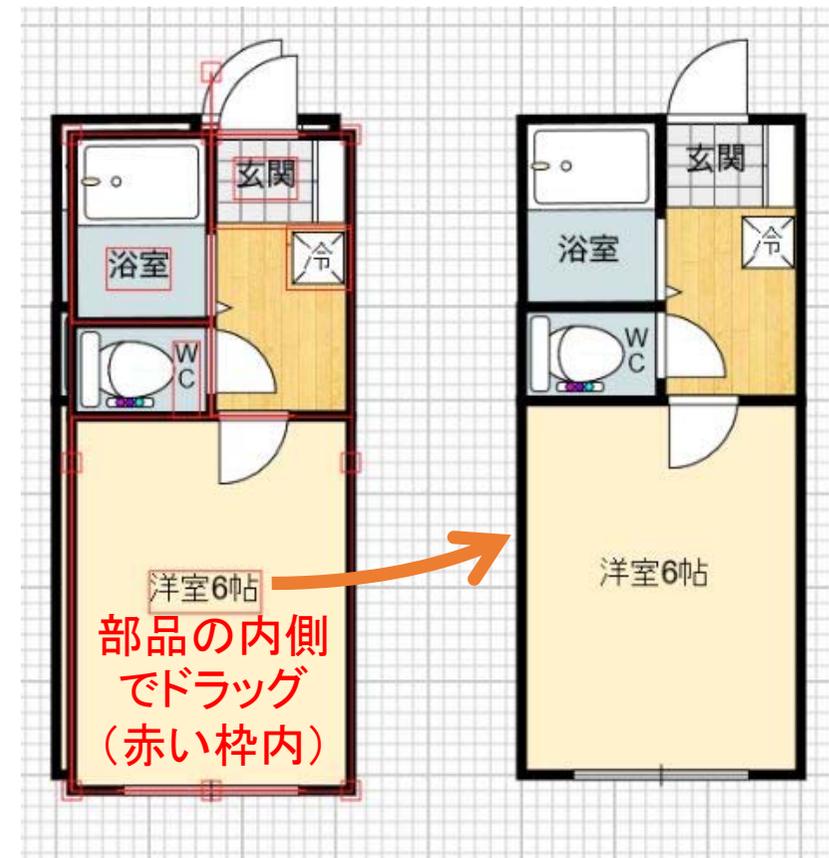

※部品をまとめてコピーなどするときは先にグループ化をすると作業がスムーズになる場合があります

<間取図の作成手順> 間取図の反転


- ①反転させる間取図のみを範囲選択（ドラッグ）
- ②横方向に反転ボタンをクリック

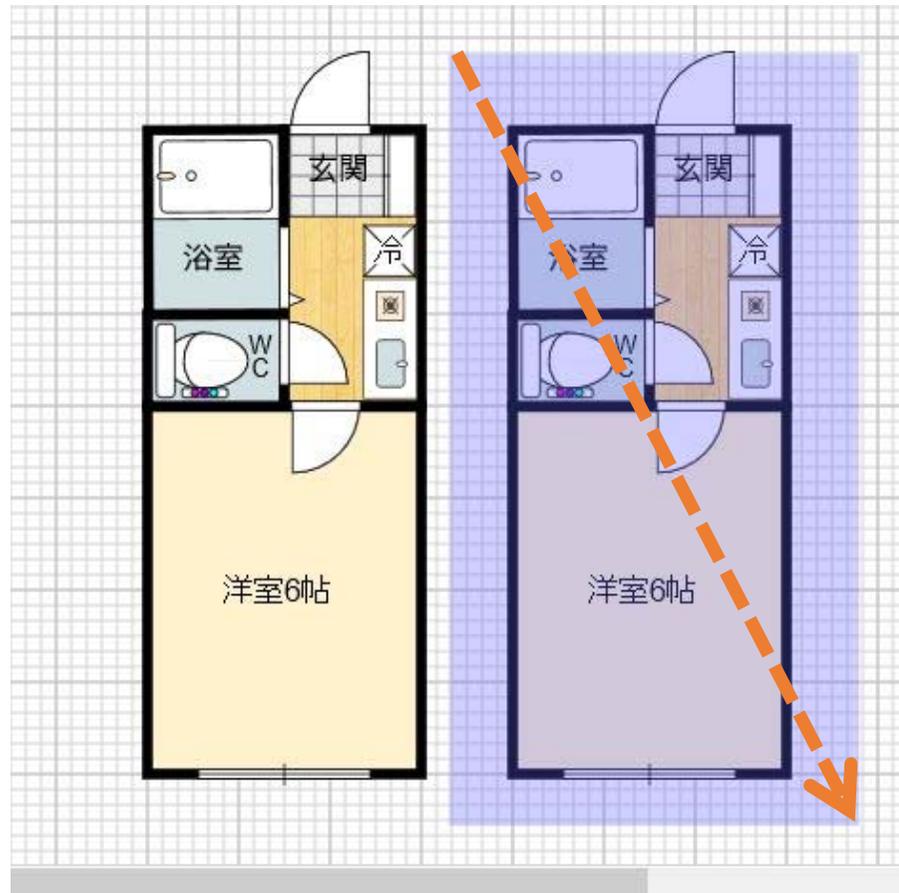

横方向に反転ボタン



- ③反転間取図完成

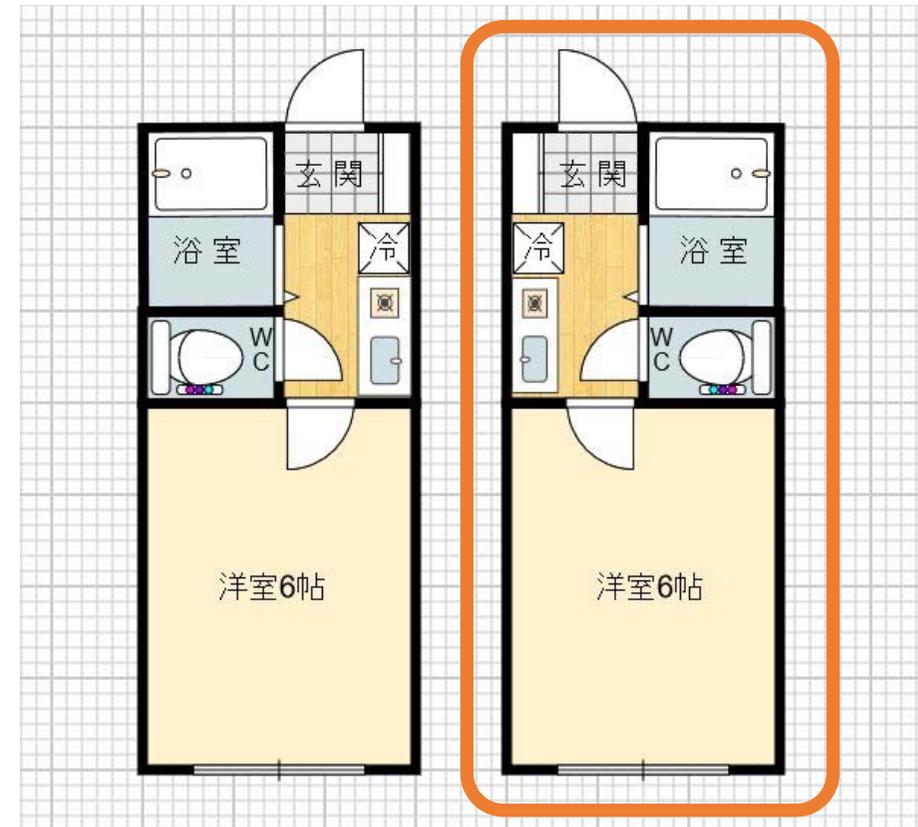

※反転後に限らず位置やサイズの細かい調整が必要な場合はグリッドをオフにしてサイズや位置の微調整を行ってください



<間取図の作成手順> 保存機能

■ 保存機能は2つあります



「名前を付けて保存」



無料プランでは3件まで
編集、コピー、削除（入替）ができます

※有料プランでは保存件数が無制限可能です

「画像保存」(ダウンロード)



無料でも無制限に使えます

- ① JPGがネット登録には一般的
- ② 間取図の縦横比などに合わせてサイズは調整してください
- ③ 通常はカラーで保存されます
(チェックを付けるとグレースケール)

<間取図の作成手順> 文字部品の作成①

間取り図部品をつくる

こちらから追加の部品登録を行うことができます。

新規で作成する場合には「新規作成」ボタン、保存済みの部品を編集する場合には一覧の「編集」をクリックしてください。

「コピー」をクリックすると、部品のコピーをすることができます。


間取り図

間取り部品

①ログイン後の画面で「間取り部品」を選択して

> 新規作成

②新規作成ボタンをクリックします

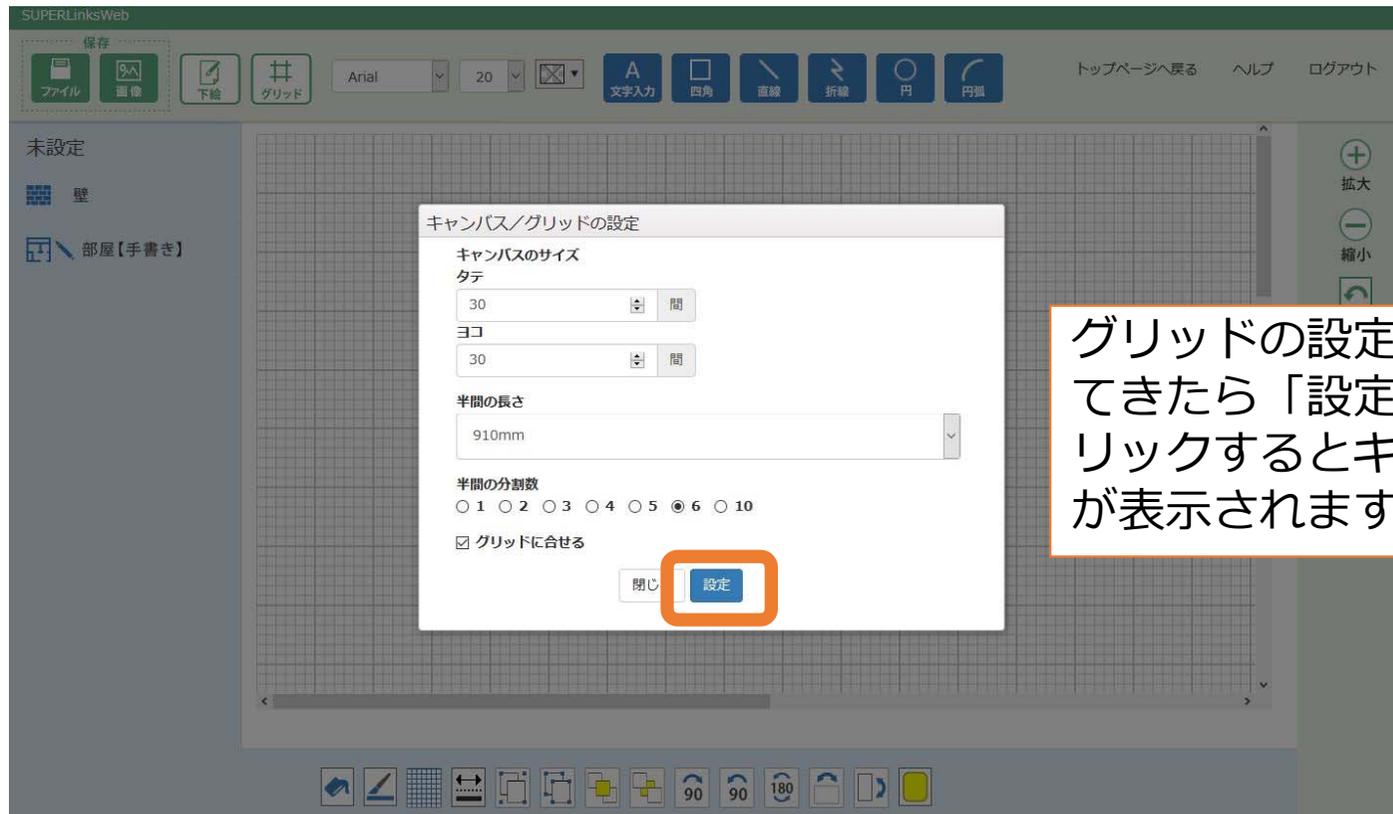

グリッドの設定画面が出てきたら「設定」をクリックするとキャンバスが表示されます

<間取図の作成手順> 文字部品の実成②



- ①文字部品として追加したいテキストを入力して
- ②「ファイル」をクリック

部品登録・編集 ×

タイプ

文字 ③部品のタイプを選ぶ

部品名

洋室6帖 (ヨコ) ④部品の名称を入力

⑤保存ボタンをクリック

閉じる
保存
⑤

<間取図の作成手順> 文字部品の作成③

間取り図部品をつくる

こちらから追加の部品登録を行うことができます。

新規で作成する場合には「新規作成」ボタンを、保存済みの部品を編集する場合には一覧の「編集」をクリックしてください。

「コピー」をクリックすると、部品のコピーをすることができます。

間取り図

間取り部品

> 新規作成

検索

1件中1~1件を表示

前へ


次へ

部品名	種類	更新日			
洋室6帖(ヨコ)	文字/自作	2017/08/28 12:47	編集	コピー	削除


保存されると部品のリスト表示されます
(無料の機能として無制限に保存できます)

<間取図の作成手順> 応用編①

①最初に部屋の全体枠を配置します

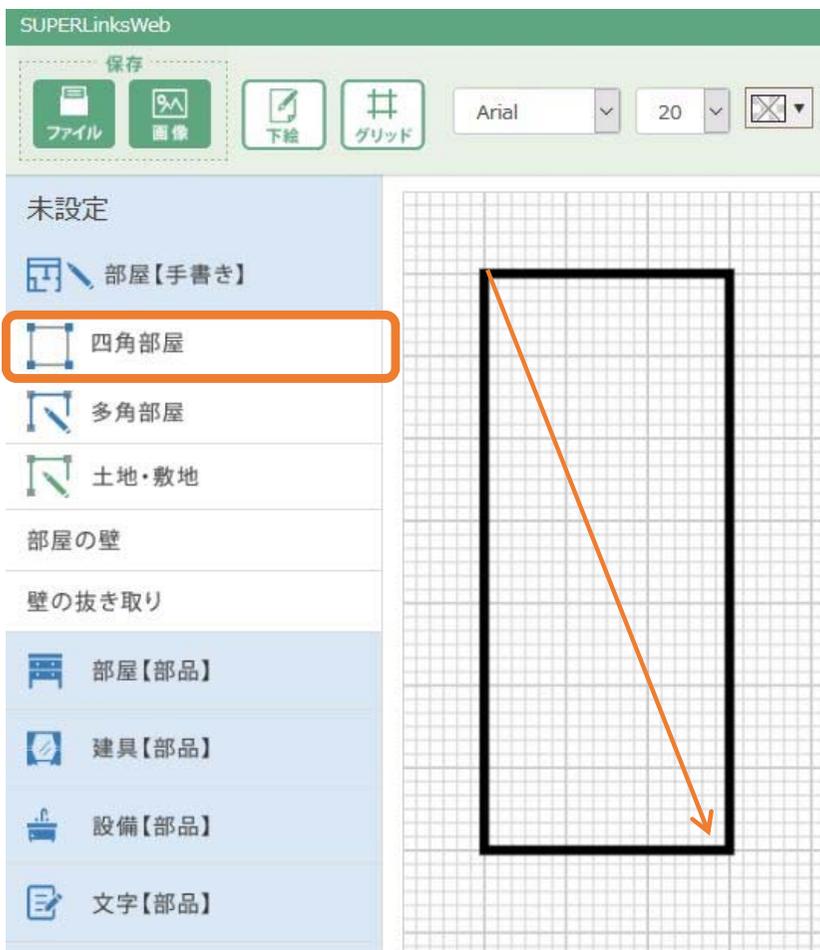

②各部品を重ねながら作成していきます

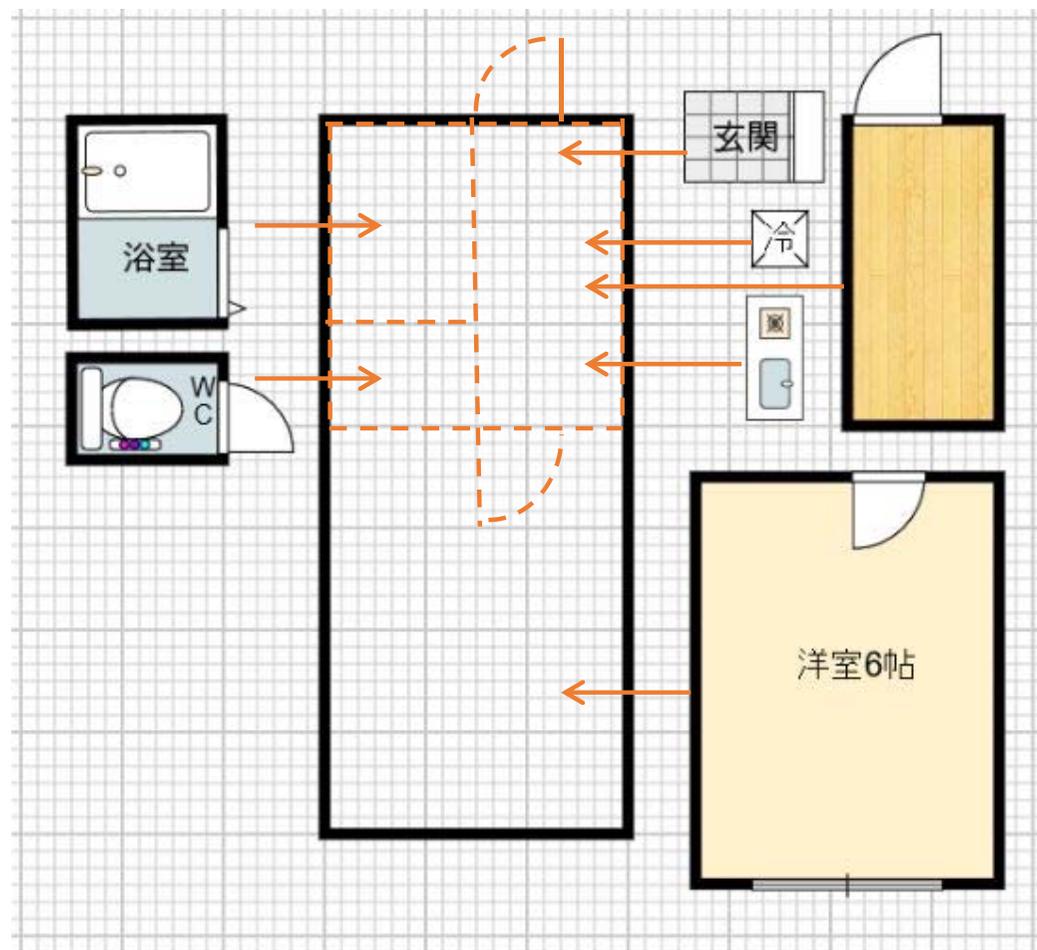

※作成済の間取図を作り直すときもこのような作り方や予めよく使う部品を配置しておくのも便利な作り方です

＜間取図の作成手順＞ 応用編②

③ 完成後は画像でダウンロードします（不要な部品を削除）




① よく使う部品を配置したまま保存しておきます


② このスペースで間取作成の作業をおこなう

作業開始時のデータを残すときはファイル保存はしない

ファイルから保存し直さなければ、部品を配置したままのデータを開いて作業を始めることができます

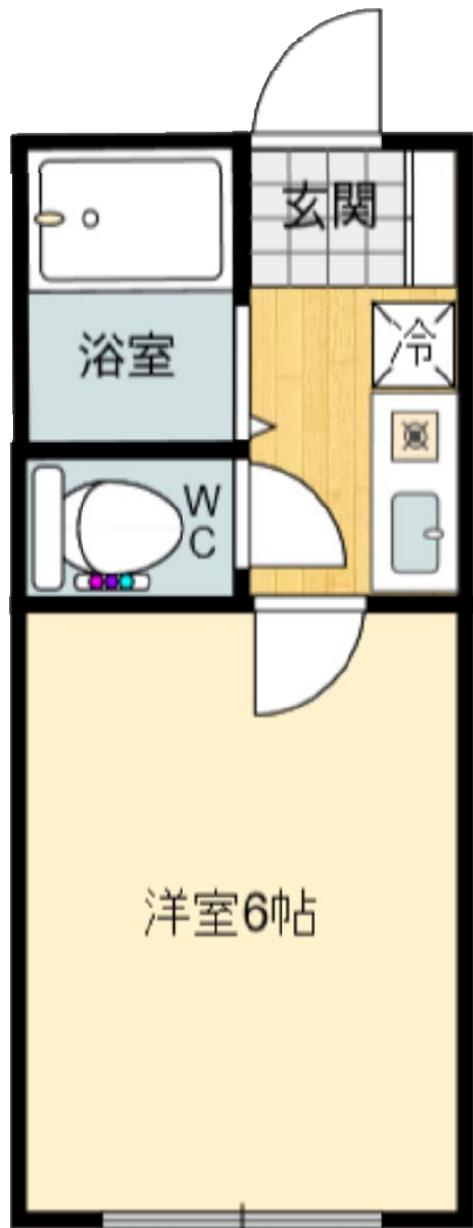


<下絵画像原稿イメージ>

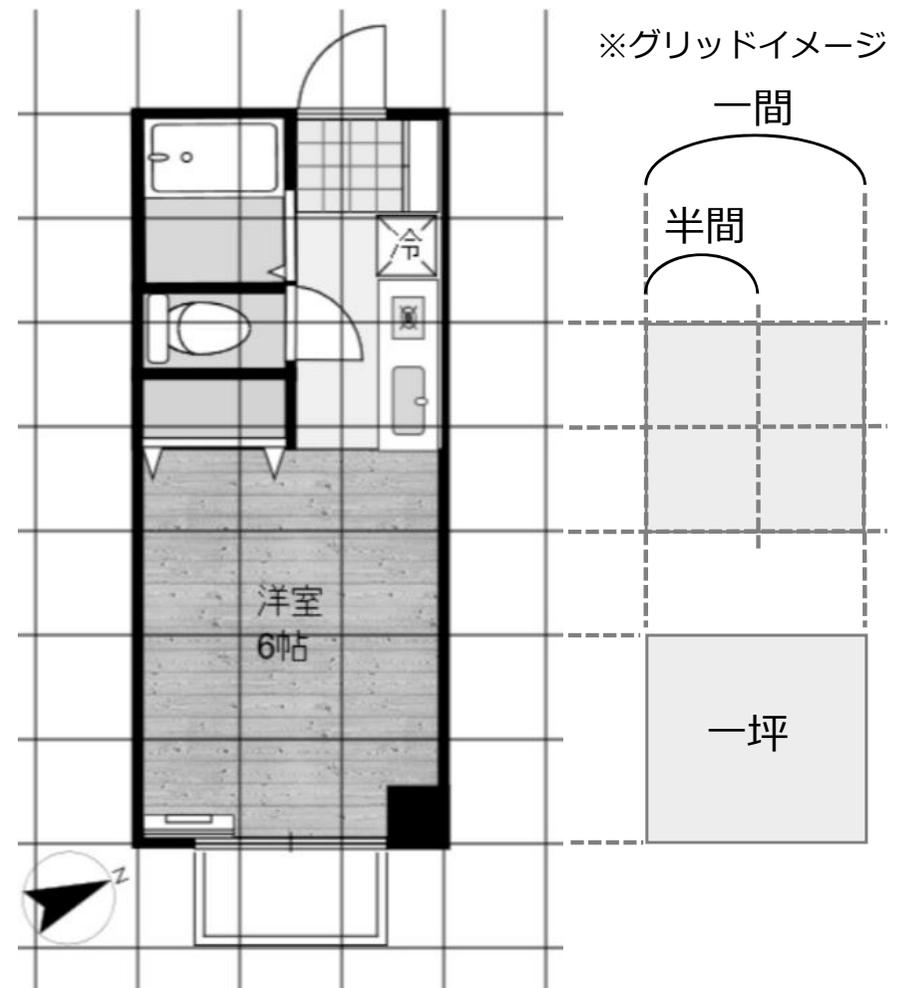

※原稿にグリッド線を記入すると
間取作成が簡単になります

<間取り作成課題>

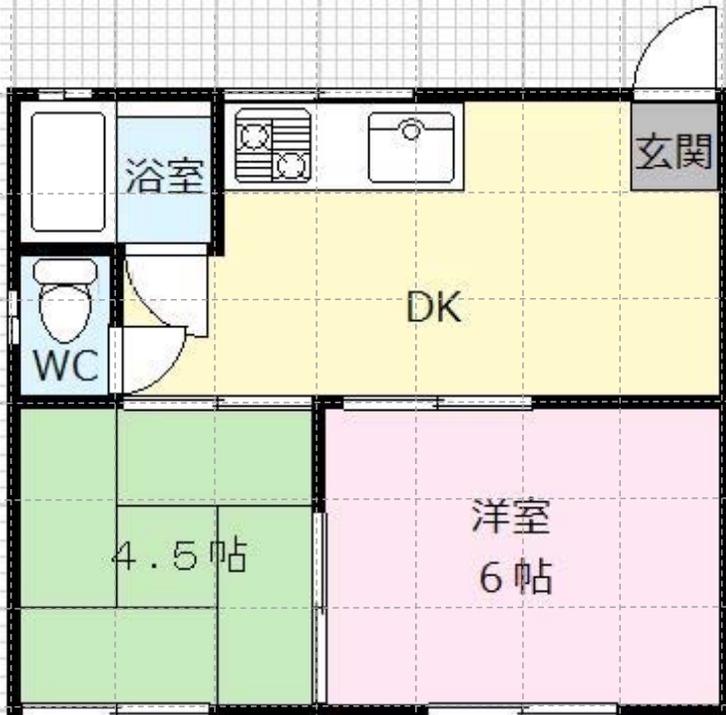

ビジネスアカウントのご説明

WEB版間取り図作成ソフト

SUPERLinksWEB



日本スキルズ株式会社

ビジネスアカウントのご説明



- ・保存3件まで
- ・データ共有不可

フリーアカウント 〈無 料〉

- 間取図作成…無制限
 - 間取図の画像 (JPG/PNG) ダウンロード…無制限
-
- 間取図元データ保存 (名前を付けて保存) …3件まで



- ・保存無制限
- ・データ共有

ビジネスアカウント 〈有 料〉

- 間取図作成…無制限
 - 間取図の画像 (JPG/PNG) ダウンロード…無制限
-
- 間取図元データ保存 (名前を付けて保存) …無制限
 - 複数アカウントによる元データの共有可能

ビジネスアカウントへの移行

<ログイン中のトップ画面>



The screenshot shows the SUPERLinks WEB interface. At the top, there is a green navigation bar with the logo and links for 'お知らせ', 'ログアウト', and 'お問い合わせ'. Below this, a secondary navigation bar contains '間取り図をつくる', '会員情報変更', 'お問い合わせ一覧', and 'ビジネスアカウント変更'. The 'ビジネスアカウント変更' link is highlighted with an orange box and an arrow pointing to a callout box that says 'ビジネスアカウント(有料)へ切替えができます'. The main content area features a large image of a computer monitor displaying a floor plan creation software interface. To the right of the monitor, the SUPERLinks WEB logo is displayed above the text 'パズル感覚でどなたでも簡単に、手軽に作成いただける 間取り図作成ソフト'. Below this, there are two buttons: an orange one labeled '間取り図をつくる' and a purple one labeled '間取り図作成を依頼する'. A callout box with a red border points to the text 'ご利用プラン' in a note that reads '※無料の範囲及びビジネスアカウントについては ご利用プランにてご確認ください'. At the bottom, there is a link '製品のリリース情報やユーザーイベントなど最新の情報はこちら'.

※ビジネスアカウントの価格はTOPページ内の「ご利用プラン」にてご確認ください

1. お支払い方法とビジネスアカウントの利用数を設定

SUPERLinksWEB お知らせ ログアウト お問い合わせ

[間取り図をつくる](#)
[会員情報変更](#)
[会員の招待](#)
[アカウント追加](#)
[ご契約内容確認](#)
[ご招待者確認](#)
[お問い合わせ一覧](#)

アカウント追加

アカウントを追加購入することができます。
以下に必要情報を入力の上、「アカウントを追加購入する」ボタンをクリックしてください。

お支払い

※ お支払い方法

※ アカウント数

クレジット決済
 コンビニ決済

▶ アカウントを追加購入する

コンビニ決済は手数料がお客様負担となります

ご利用台数

- アカウント数は別途追加購入は可能です
 - ビジネスアカウントは1ライセンスごとの年間契約となります
 - 1年後の更新ごとにアカウント数の変更をご検討ください
- ※ご利用期間内の途中解約による日割りまたは月割りの変換対応は致しかねます

2. 招待メールを送信

SUPERLinksWEB お知らせ ログアウト お問い合わせ

間取り図をつくる 会員情報変更 **会員の招待** アカウント追加 ご契約内容確認 ご招待者確認 お問い合わせ一覧

会員の招待

以下から御社の社員の方をSUPERLinksWebに招待することができます。
メールアドレスを入力いただき、「招待する」ボタンをクリックするとメールアドレス宛にメールが送信されます。
そのメールに記載されたURLから会員登録いただくことで、御社の社員の方として会員登録することができます。

あと、25名の方を招待することができます。
所有アカウント数：26名
招待済みアカウント数：1名
アカウントを追加したい方は[こちら](#)

※ メールアドレス

> 招待する

追加するアカウントごとにメールアドレスを入力して送信します

ビジネスアカウントを5台契約した場合
1台目は申込者のアカウントとなります（親アカウント）
ほか4台分の追加アカウントへ招待メールを送信します

3. ご招待者一覧画面



招待メール



URL

クリック

会員登録

初めてご利用の方、SUPERLinksWeb 会員でない方は、会員登録をお願い致します。
以下に必要情報を入力の上、「会員登録する」ボタンをクリックしてください。

※ 名前 (姓名)	<input type="text"/>
※ メールアドレス (ログインID)	kudo+10@ye-p.co.jp
※ パスワード	<input type="password"/> <small>※8文字以上、16文字以内の半角英数字で入力してください。</small>
※ パスワード再入力	<input type="password"/> <small>※もう一度パスワードを入力してください。</small>
年代	選択してください
性別	<input checked="" type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性

ご利用規約

「SUPERLinksWeb」 利用規約

日本スキルズ株式会社 (以下「運営会社」といいます) は、運営会社が提供するWebアプリケーション「SUPERLinksWeb」 (以下「本サービス」といいます) について、本利用規約 (以下「本規約」といいます) により、ユーザー様に対し本サービスの利用を許諾するものとします。

第1条 (本規約の適用への同意)

個人情報保護方針

個人情報保護方針

■はじめに
日本スキルズ株式会社はお客様の情報を取得および利用し、また、当該情報を保管しています。当社が定めるこの個人情報保護方針 (以下「本方針」といいます) はお客様の個人情報を取得して取扱う目的および方法を明らかにし、個人情報に関するお客様の権利について理解を深めていただくためのものです。当社は、お客様によるサービスのご利用にあたり、ご自身の情報がどのように取扱われるか、十分にご理解いただけるよう取り組んでいます。

上記の利用規約についての方針に同意します。
 上記の個人情報保護についての方針に同意します。

[> 会員登録する](#)

招待されたアカウントごとに会員登録をおすすめください

4. ご招待者一覧画面

SUPERLinks WEB お知らせ ログアウト お問い合わせ

問取り図をつくる 会員情報変更 会員の招待 アカウント追加 ご契約内容確認 **ご招待者確認** お問い合わせ一覧

ご招待者一覧

現在までご招待された方のご利用状況をご確認することができます。
ご利用を停止したいユーザーがいる場合には、「利用停止」をクリックいただくことでご利用を停止することができます。
ご利用を再開したい場合には「利用再開」をクリックしてください。

2件中1～2件を表示 前へ 次へ

ご利用状況	メールアドレス	ご利用者名	
ご利用中	kudo+10@ye-p.co.jp	テスト 招待者	利用停止
ご招待中	kudo+2001@ye-p.co.jp		削除

お申込者（親アカウント）の画面にて追加分アカウントをリストで確認できます

5. 各アカウントからのご利用

各アカウントから直接ログインください
<https://superlinksweb.com/>

メニュー画面



ビジネスアカウントにて
 間取図件数を無制限に保
 存いただけます

複数アカウントの場合は
 間取図を共有してご利用
 できます



間取り図をつくる

こちらから間取り図の作成を行うことができます。
 新規で作成する場合には「新規作成」ボタンを、保存済みの間取り図を編集する場合には一覧の「編集」をクリックしてください。
 「コピー」をクリックすると、間取り図のコピーをすることができます。

削除いたしました。

> 新規作成

検索

2件中1~2件を表示

間取り図名	更新日			
研修用1	2017/08/28 17:07	編集	コピー	削除
西小山新築	2017/06/29 10:32	編集	コピー	削除

会社概要

- 設立** : 1999年11月
- 資本金** : 1000万円
- 本社所在地** : 東京都中央区日本橋小伝馬町1-1
- 事業内容** : 不動産ソフトウェア開発「SUPERLinks」（図面作成ソフト）、不動産業務用の研修会等の提案開催
システム開発、ホームページ制作、間取り作成サービス、データ入力代行
オフショア開発サポート、Webコンサルティング、その他事業
- 主要取引先** : 株式会社センチュリー21・ジャパン 株式会社タイセイ・ハウジー 株式会社KEN コーポレーション
大東建託株式会社 ハウジング・センター株式会社 住友不動産販売株式会社 みずほ不動産販売株式会社
東日本住宅株式会社UR 他多数 順不同

『SUPERLinksWEB』のコンセプト

「街の不動産を営んでいる方の手間を軽減できないだろうか」という思いから産まれた「SUPER Links」間取り図作成ソフト。誰でも簡単にパズルを組立てるような感覚で手軽に間取り図を作成することが可能。ブラウザ上で動作するため、インストールが不要。異なるPCからの操作も可能なため、ロケーションフリー作業を実現。サーバーにデータを保存するため、万が一、作業パソコンが故障してもデータ損失のリスクを回避。フリーソフトの他にデータ保管無制限、企業間データ共有可能なビジネスアカウントの発行も可能。手にしたその日からあなたの頼もしいパートナーに！

SUPERLinksWEB

日本スキルズ株式会社